Honeywell

HX2

tragbarer Computer

Microsoft® Windows® CE 5 Betriebssystem

Benutzerhandbuch

Disclaimer

Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

© 2007-2012 Honeywell International Inc. All rights reserved.

Web Address: www.honeywellaidc.com

RFTerm is a trademark or registered trademark of EMS Technologies, Inc. in the United States and/or other countries.

Microsoft® Windows, ActiveSync®, MSN, Outlook®, Windows Mobile®, the Windows logo, and Windows Media are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation.

Intel® and Intel XScale® are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries.

Summit Data Communications, the Laird Technologies Logo, the Summit logo, and "Connected. No Matter What" are trademarks of Laird Technologies, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc.

Symbol® is a registered trademark of Symbol Technologies. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license.

Wavelink®, the Wavelink logo and tagline, Wavelink Studio™, Avalanche Management Console™, Mobile Manager™, and Mobile Manager Enterprise™ are trademarks of Wavelink Corporation, Kirkland.

Acrobat® Reader © 2012 with express permission from Adobe Systems Incorporated.

Other product names or marks mentioned in this document may be trademarks or registered trademarks of other companies and are the property of their respective owners.

Patents

For patent information, please refer to www.honeywellaidc.com/patents.

Limited Warranty

Refer to www.honeywellaidc.com/warranty_information for your product’s warranty information.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1 - Einführung 1-1

Über dieses Handbuch 1-1
Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) 1-1
Warnhinweise und Etiketten des Lasers 1-2
Etikett 1-2
Komponenten 1-3
Vorderseite 1-3
Alpha Mode 3 Tap-Tastatur 1-3
Dual Alpha-Tastatur 1-3
Triple Tap-Tastatur 1-4
Rückseite 1-5
Anschlüsse 1-6
Anschlüsse für Ringscanner / Audio / Batterien 1-6
Anschluss für die Dockingstation (Cradle) 1-6
Ringscanner und -Imager 1-7
Kabel 1-7
Batterie und HX2 Anschluss 1-8
Audio, Batterie und HX2 Anschluss 1-8
Verlängertes Kabel für den Ringscanner 1-8
Li-Ion-Batterie 1-9
Batterieanschlüsse 1-9
Standardbatterie 1-9
Hochleistungsbatterie 1-9
Status-LEDs 1-10
Systemstatus-LED 1-10
LED Alpha-Modusstatus 1-10
LED Bluetooth-Status 1-10
Verwenden des Eingabefelds / der virtuellen Tastatur 1-11

Kapitel 2 - Einrichten eines neuen HX2 2-1

Kurzanleitung - Zusammenbau 2-1
Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) 2-1
Anbringen des Armbands 2-2
Anschließen der Ringscanner- und Batteriekabel 2-3
Batterie 2-3
Ringscanner / Imager 2-4
Befestigen des HX2, Rings und der Batterie am Armband 2-4
Endgültiges Produkt 2-5
Befestigen des Rings am Finger 2-6

Anbringen des Voice-Moduls ... 2-7
Einschieben des HX2 in den Gummiüberzug ... 2-9
Die Hip-Flip-Halterung ... 2-10
Anschließen des Headset-Kabels ... 2-11
Einstellen des Headsets / Mikrofons und Sichern des Kabels ... 2-12
Anschließen/Trennen der Batterie ... 2-13
Anschließen der Batterie ... 2-13
Trennen der Batterie ... 2-13
Berühren des Touchscreen mit einem Taststift ... 2-14
Einstellen von Datum und Zeitzone ... 2-15
Dienstprogramm GrabTime ... 2-15
Automatisches Starten von Time-Sync ... 2-15
Synchronisierung mit einem lokalen Zeitserver ... 2-15
Einstellen der Lautsprecher-Lautstärke ... 2-16
Verwendung der Tastatur ... 2-16
Verwendung der Systemsteuerung ... 2-16
Einstellen der Timer für die Energieschemata ... 2-17
Battery Power Scheme (Batteriestromschema) ... 2-17
AC Power Scheme (Wechselstromschema) ... 2-17
Touchscreen ... 2-19
Kalibrieren des Touchscreen ... 2-19
Einstellen des Timers für die Display-Hintergrundbeleuchtung ... 2-19
Anbringen der Schutzfolie für den Touchscreen ... 2-19
Einrichten der Parameter für die Terminal-Emulation ... 2-20
Das AppLock Switchpad ... 2-21
Verwendung der Tastatur ... 2-21
Verwendung des Touchscreen ... 2-21
Anschließen von Bluetooth-Geräten ... 2-22
Taskleiste, Verbindungsanzeigen ... 2-22
LED-Verbindungsanzeige ... 2-22
Neustart ... 2-23
Warmstart ... 2-23
Kaltstart ... 2-23
Reinigen des Touchscreen und der Scannerblende ... 2-24
Hilfe beim Start ... 2-25
Kontinuierlicher Scan-Modus ... 2-25
Kapitel 3 - Produktkonformität mit behördlichen Auflagen - HX2 ... 3-1
Sicherheitshinweis zu Laserlicht ... 3-4
Wichtige Sicherheits- und Warnhinweise - Desktop Cradle ... 3-5

Kapitel 4 - Technische Unterstützung 4-1

Kapitel 1 - Einführung

Der HX2 ist ein kleiner, leichtgewichtiger Mobilcomputer, der sich am Handgelenk oder an der Hüfte des Bedieners befestigen lässt. Der HX2 eignet sich besonders für den Einsatz in Umgebungen, die Computerunterstützung erfordern, während der Bediener seine Hände aktiv anderen Aufgaben widmet, wie z. B. der Entnahme und Bewegung von Waren in/aus Wagen, Containern oder Förderbändern, Kommissionierung, Bewegung von Paketen und Untersuchung beschädigter Kisten.

Der HX2 kann im HX2 Cradle angedockt werden. Während der HX2 im Cradle sitzt, können die HX2-Batterien neu aufgeladen werden. Die Batterien werden außerdem im HX2-Batterieladegerät neu aufgeladen. Solange der HX2 in einem strombetriebenen Cradle steckt, ist die Verbindung zwischen der angeschlossenen Batterie und dem HX2 unterbrochen. Der HX2 wird in dieser Zeit über den Stromanschluss am Cradle mit Strom versorgt. Der HX2 muss möglicherweise aus dem Standby-Modus geholt werden, wenn er in das Cradle eingesetzt wird.

Der abgebildete Ringscanner oder Ring-Imager ist nicht auf allen Märkten erhältlich. Imagens mostram anel scanner ou imager de anel que não estão disponíveis em todos os mercados.

Über dieses Handbuch

Das vorliegende HX2 Benutzerhandbuch enthält Anweisungen für den Endnutzer oder Systemadministrator, die sich auf die Einrichtung eines neuen HX2 beziehen.

Dieses Benutzerhandbuch wurde für einen HX2 mit dem Microsoft®-Betriebssystem Windows® CE 5 erstellt.

Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA)

Wenn ein neuer HX2 gestartet wird, erscheint die EULA auf dem Touchscreen. Die Lizenzvereinbarung wird so lange auf dem Touchscreen angezeigt, bis der Benutzer mit dem Taststift auf die Schaltfläche „Accept“ oder „Decline“ tippt.

Tippen Sie auf die Schaltfläche „Accept“, um die EULA-Bedingungen zu akzeptieren und den Startvorgang des HX2 fortzusetzen. Die EULA wird in diesem Fall nur einmal angezeigt.

Tippen Sie auf die Schaltfläche „Decline“, um die EULA abzulehnen. Der HX2 wird daraufhin neu gestartet. Das Gerät führt so lange einen Neustart durch, bis Sie mit dem Taststift auf die Schaltfläche „Accept“ tippen.

Hinweise: Die EULA wird bei jeder Aufrüstung oder Neuinstallation des Betriebssystems (einschließlich sprachspezifischer Betriebssysteme) angezeigt.

Warnhinweise und Etiketten des Lasers

- Nicht in die Linse des Lasers blicken.
- Nicht direkt in den Laserstrahl blicken.
- Die Etiketten mit den Laser-Warnhinweisen nicht vom HX2 entfernen.
- Die Laser-Strichcodeblende nicht an ein anderes Gerät anschließen. Die Laser-Strichcodeblende ist ausschließlich für den Gebrauch mit dem HX2 zertifiziert.

Vorsicht

Laserstrahlung im geöffneten Zustand. Bitte lesen Sie die Etiketten mit den Warnhinweisen. Das Verwenden von anderen Bedienelementen, Einstellungen oder Verfahrensschritten als den hier angegebenen kann eine gefährliche Bestrahlung zur Folge haben.

Warnetikett für Ringscanner und Ring-Imager – Laserscanner der Klasse 2

Das Laserlicht-Etikett befindet sich seitlich am Ringscanner und Ring-Imager.

Etikett

Komponenten

Vorderseite

Hinweise: Die Alpha-Modus-LED wird nicht mit der Dual Alpha- und Triple Tap-Tastatur benutzt.

Alpha Mode 3 Tap-Tastatur

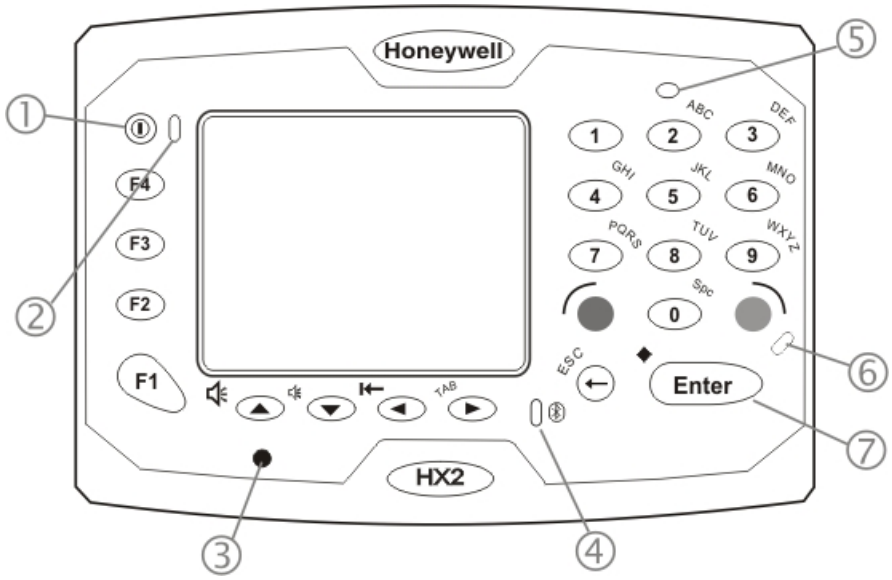

1. Netzschalter
2. Systemstatus-LED
3. Mikrofon
4. Bluetooth-LED
5. Lautsprecher
6. Alpha-Modus-LED
7. Enter-Taste

Dual Alpha-Tastatur

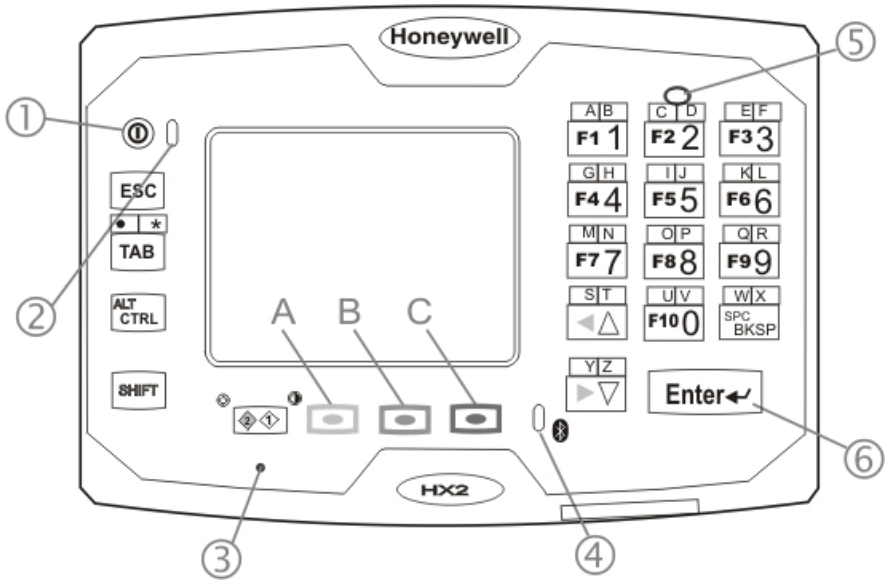

1. Netzschalter
2. Systemstatus-LED
3. Mikrofon
4. Bluetooth-LED
5. Lautsprecher
6. Enter-Taste

A. Grüne Taste
B. Orange Taste
C. Blaue Taste

Triple Tap-Tastatur

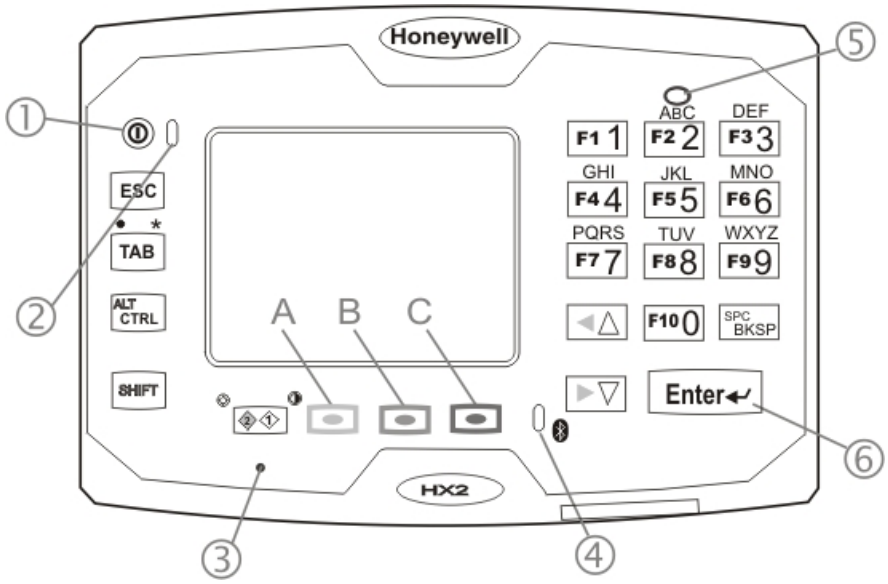

1. Netzschalter
2. Systemstatus-LED
3. Mikrofon
4. Bluetooth-LED
5. Lautsprecher
6. Enter-Taste

A. Grüne Taste
B. Orange Taste
C. Blaue Taste

Rückseite

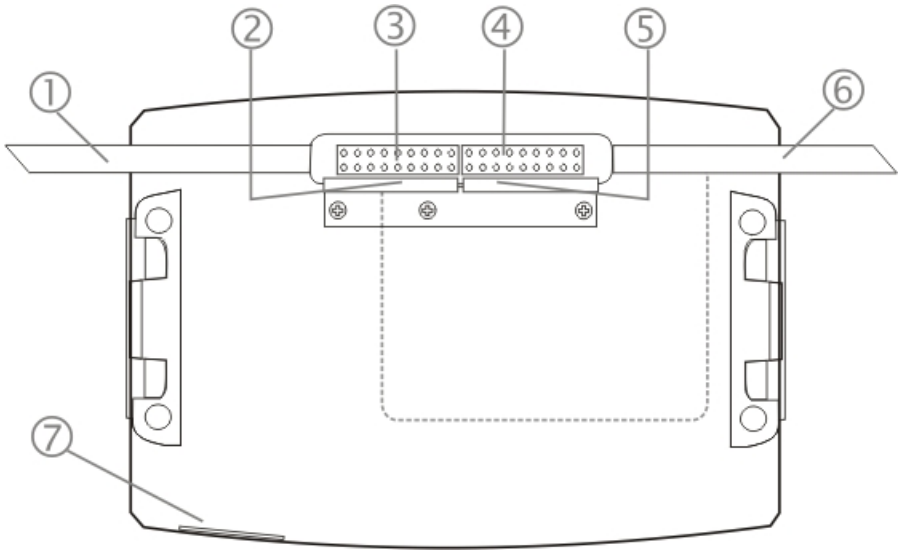

Auf der linken Seite getragen, Ring an der linken Hand	Auf der rechten Seite getragen, Ring an der rechten Hand
1. Kabelführung für den Ringscanner	1. Kabelführung für die verbundene Batterie
2. Halteclip für den Anschluss des Ringscanners	2. Halteclip für den Anschluss der Batterie
3. Kabelanschluss für den Ringscanner	3. Anschluss für das Batteriekabel
4. Anschluss für das Batteriekabel	4. Kabelanschluss für den Ringscanner
5. Halteclip für den Anschluss der Batterie	5. Halteclip für den Anschluss des Ringscanners
6. Kabelführung für die verbundene Batterie	6. Kabelführung für den Ringscanner
7. Anschluss für die Dockingstation (Cradle)	7. Anschluss für die Dockingstation (Cradle)

Anschlüsse

Anschlüsse für Ringscanner / Audio / Batterien



Anschluss 1 befindet sich links.

Anschluss 2 befindet sich rechts.

Beide Anschlüsse nehmen Kabel auf für:

- Mit dem Gerät verbundenen Ringscanner (Laser oder Imager)
- Mit dem Gerät verbundenes Headset/Mikrofon und Batterie
- Mit dem Gerät verbundene Batterie

Anschluss für die Dockingstation (Cradle)

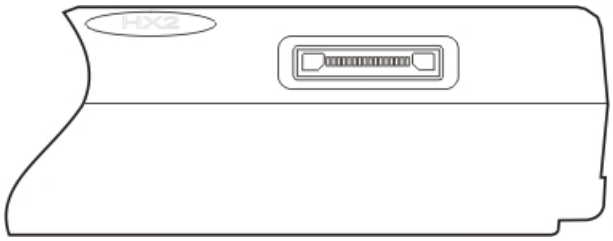

Anschluss 3 befindet sich unten am HX2. Er dient zum Anschließen des Geräts an die Dockingstation (Cradle). Sitzt der HX2 auf dem strombetriebenen Cradle, wird über diesen Anschluss extern Strom zugeführt.

Signale von der über USB angeschlossenen Tastatur oder Maus werden ebenfalls über diesen Anschluss übertragen, wenn der HX2 im Cradle sitzt.

Ringscanner und -Imager

Die Auslöse- und Ringgurtmodule können vom Benutzer ausgewechselt werden.

Laserscanner

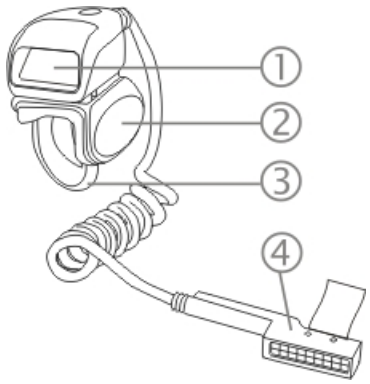

1. Scanfenster
2. Auslöser
3. Ringgurt
4. Anschluss

Laser-Imager

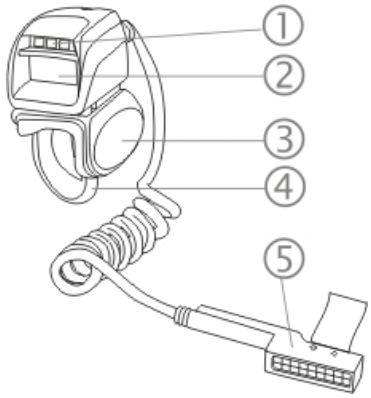

1. Leucht-LEDs
2. Scanfenster
3. Auslöser
4. Ringgurt
5. Anschluss

Kabel

Der abgebildete Ringscanner oder Ring-Imager ist nicht auf allen Märkten erhältlich. Imagens mostram anel scanner ou imager de anel que não estão disponíveis em todos os mercados.

Batterie und HX2 Anschluss

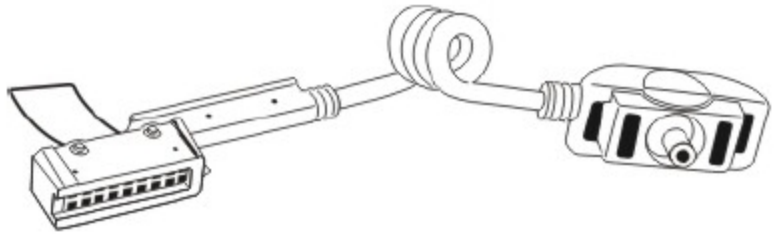

Audio, Batterie und HX2 Anschluss

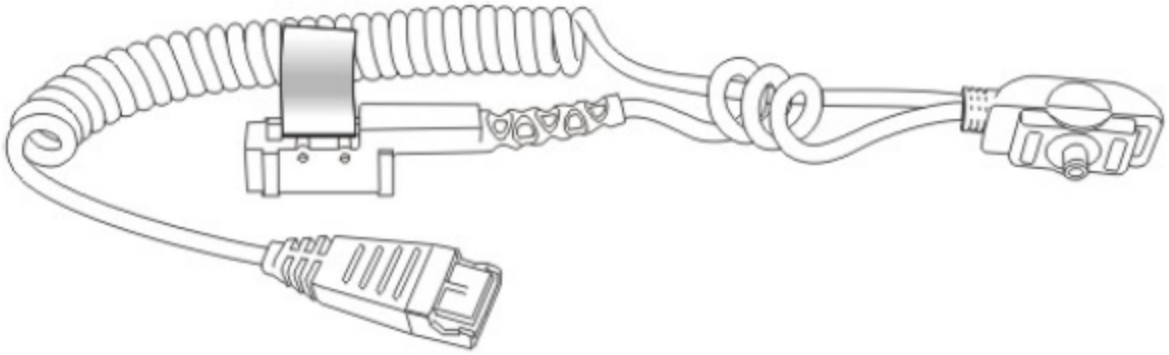

Verlängertes Kabel für den Ringscanner

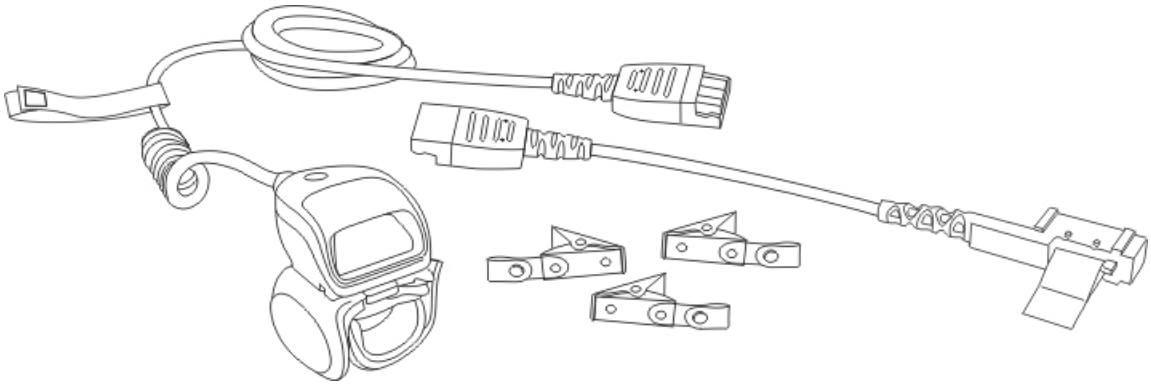

Li-Ion-Batterie

Das Aufladen der Hauptbatterie erfolgt ausschließlich durch das HX2 Batterieladegerät/den Analyzer und das im strombetriebenen HX2 Cradle integrierte Batterieladegerät.

Die Standardbatterie ist wesentlich schmäler als die Hochleistungsbatterie.

Beide Batterien passen in den Batterieeinschub des Armbands, der Gürteltasche und der Tasche für das Voice-Modul.

Hinweise: Halten Sie die Batterieladekontakte und den Batterienkabelanschluss von Wasser und chemischen Reinigungsmitteln fern, da diese andernfalls beschädigt werden könnten. Reinigen Sie die Kontakte und Anschlüsse bei Bedarf mit einer weichen Bürste oder mit Druckluft.

Batterieanschlüsse

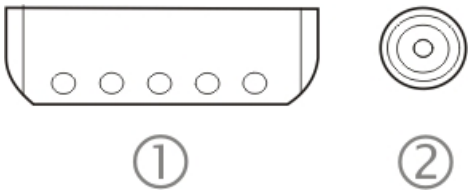

1. Terminals für das Laden/Anschließen der Batterie
2. Anschluss für das Batteriekabel

Hinweise: Achten Sie beim Einsetzen der verbundenen Batterie in den Batterieeinschub des Armbands oder der Gürteltasche darauf, dass die Terminals zum Laden bzw. Anschließen der Batterie durch den Stoff des Einschubs vor Beschädigungen geschützt werden.

Standardbatterie

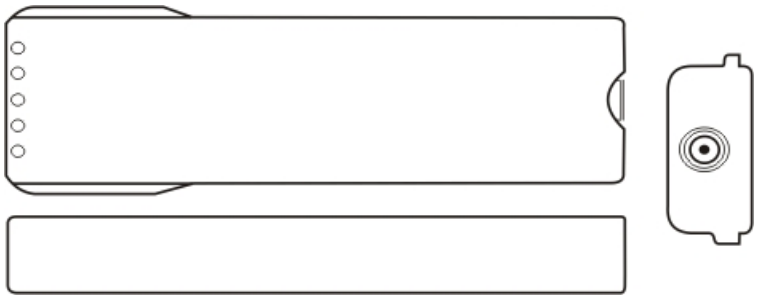

Hochleistungsbatterie

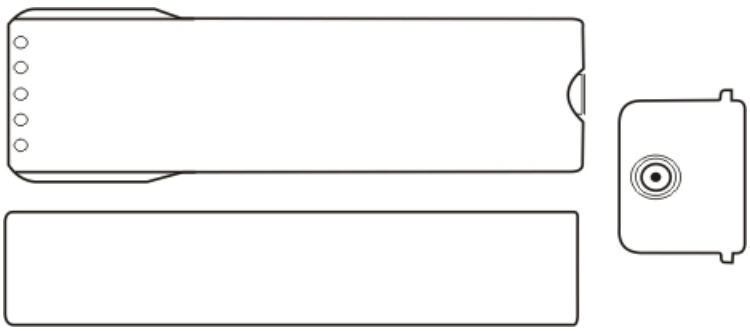

Status-LEDs

Die folgenden LEDs (Light Emitting Diodes) befinden sich an der Vorderseite des HX2 :

1. **Systemstatus-LED** zeigt den Status der Energieüberwachung an.
2. **LED Alpha-Modusstatus** bezieht sich ausschließlich auf die Alpha Mode 3 Tap-Tastatur.
3. **LED Bluetooth-Status** bezieht sich auf die Bluetooth-Client-Funktionen.

Systemstatus-LED

Blinkt rot	Hauptbatterie leer; kritischer Standbymodus
Leuchtet konstant rot	Hauptbatterie fast leer. Wenn die Hauptbatterie nicht mit einer komplett aufgeladenen Batterie ersetzt wird, bevor die interne Batterie aufgebraucht ist, wird der HX2 ausgeschaltet.
Blinkt grün	Display ausgeschaltet.
Aus	Der HX2 ist ausgeschaltet (beide Batterien sind leer) oder der HX2 befindet sich im Standbymodus.

LED Alpha-Modusstatus

- Konstant gelb bei aktiviertem Alpha-Modus.

LED Bluetooth-Status

Blinkt langsam	Bluetooth ist mit einem Gerät gepaart, aber nicht verbunden.
Blinkt regelmäßig	Bluetooth ist mit einem Gerät gepaart und verbunden.
Blinkt schnell	Bluetooth sucht nach Bluetooth-Geräten.
Aus	Die Bluetooth-Hardware wurde ausgeschaltet bzw. ist im HX2 nicht installiert.

Verwenden des Eingabefelds / der virtuellen Tastatur

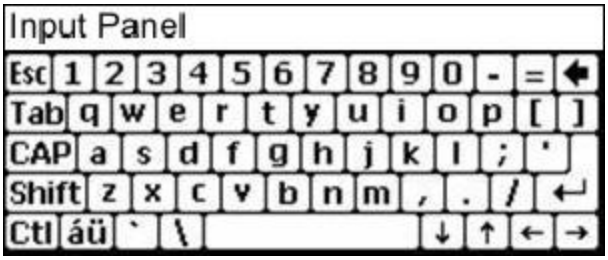

Die virtuelle Tastatur ist jederzeit verfügbar, etwa für die Eingabe von Text.

Setzen Sie den Cursor in ein Texteingabefeld und führen Sie folgende Schritte mit dem Taststift durch:

- Tippen Sie auf <Shift>, um einen Großbuchstaben zu drucken.
- Tippen Sie auf <CAPS>, um nur Großbuchstaben zu drucken.
- Tippen Sie auf die <áü>-Taste, um Umlaute und Akzente zu erhalten.

Einige Anwendungen zeigen das Eingabefeld nicht automatisch an. In solchen Fällen führen Sie folgende Schritte durch, um das Eingabefeld zu benutzen:

Symbol für das Eingabefeld in der Taskleiste

Symbol für die Tastatur in der Taskleiste

- Tippen Sie in der Taskleiste auf das Symbol für das Eingabefeld oder die Tastatur.
- Wählen Sie im Menü die Option **Keyboard**.
- Verschieben Sie den Cursor in ein Texteingabefeld, um Daten über das Eingabefeld einzugeben.

Tippen Sie nach der Dateneingabe erneut auf das Symbol für die Tastatur in der Taskleiste. Wählen Sie **Hide Input Panel**.

Kapitel 2 - Einrichten eines neuen HX2

Diese Seite enthält eine Zusammenfassung der Schritte, die Sie für die Einrichtung und Inbetriebnahme eines neuen HX2 ausführen müssen. Ausführliche Informationen zu jedem Schritt finden Sie weiter hinten in dieser Anleitung. Weiterführende Informationen und Anleitungen finden Sie im Handbuch *HX2 Reference Guide*.

Technische Unterstützung kontaktieren, wenn Sie weitere Hilfestellung benötigen.

Hinweise: Die Installation oder der Ausbau von Zubehörteilen sollte auf einer sauberen, gut beleuchteten Unterlage erfolgen. Falls erforderlich, schützen Sie die Arbeitsfläche, den HX2 und die Geräteteile vor elektrostatischer Entladung.

Kurzanleitung - Zusammenbau

Binden Sie das Armband um Ihren linken oder rechten Arm, bevor Sie mit den folgenden Schritten fortfahren.

1. Schieben Sie die Batterie in die Batteriehülle am Armband.
2. Drücken Sie alle verbundenen Teile an, bis die Anschlüsse auf der Rückseite des HX2 einrasten.
3. Drücken Sie den HX2 in die Halterung am Armband, bis er einrastet.
4. Schließen Sie das Batteriekabel an die Batterie an.
5. Schließen Sie die Audiogeräte an (sofern mitgeliefert).
6. Schieben Sie den Ringscanner (sofern mitgeliefert) so über einen Finger, dass Sie mit dem Daumen oder Zeigefinger mühelos die Scantaste bedienen können.
7. Bringen Sie den HX2 in eine für Sie bequeme Position am Arm. Prüfen Sie gelegentlich, ob alle Anschlüsse fest sitzen.

Der tragbare Computer ist jetzt einsatzbereit.

Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA)

Wenn ein neuer HX2 gestartet wird, erscheint die EULA auf dem Touchscreen. Die Lizenzvereinbarung wird so lange auf dem Touchscreen angezeigt, bis der Benutzer mit dem Taststift auf die Schaltfläche „Accept“ oder „Decline“ tippt.

Tippen Sie auf die Schaltfläche „Accept“, um die EULA-Bedingungen zu akzeptieren und den Startvorgang des HX2 fortzusetzen. Die EULA wird in diesem Fall nur einmal angezeigt.

Tippen Sie auf die Schaltfläche „Decline“, um die EULA abzulehnen. Der HX2 wird daraufhin neu gestartet. Das Gerät führt so lange einen Neustart durch, bis Sie mit dem Taststift auf die Schaltfläche „Accept“ tippen.

Hinweise: Die EULA wird bei jeder Aufrüstung oder Neuinstallation des Betriebssystems (einschließlich sprachspezifischer Betriebssysteme) angezeigt.

Anbringen des Armbands

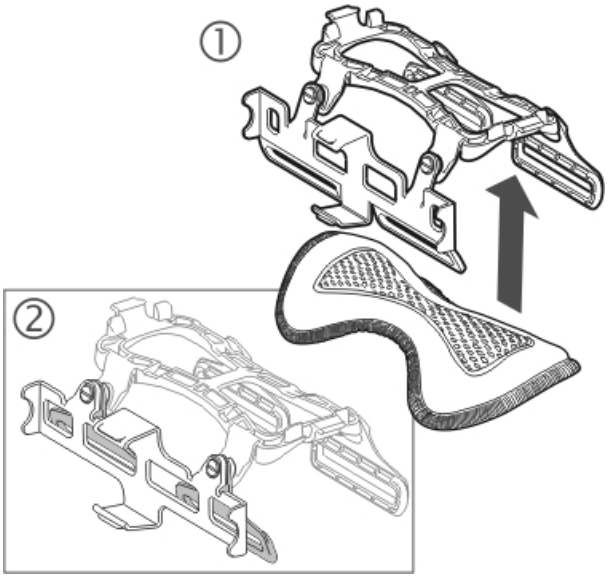

1. Armband, Stil 1
2. Armband, Stil 2

Drücken Sie die abnehmbare Abdeckung aus Netzstoff an die Unterseite des Armbands.
Ziehen Sie die Armgurte durch die Gurtschlaufen.

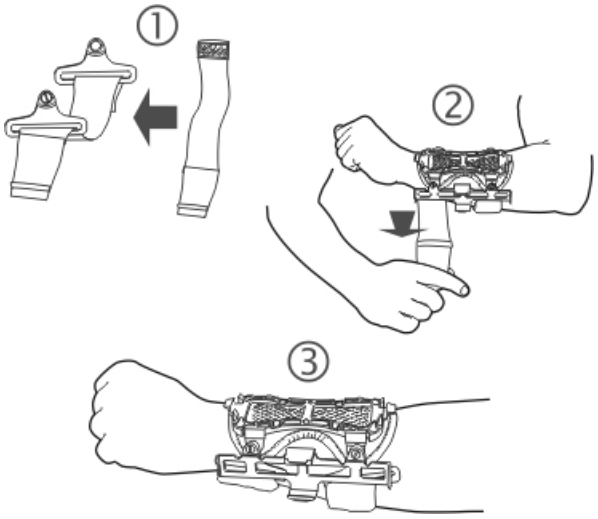

Anschließen der Ringscanner- und Batteriekabel

Die Batterie- und Ringscanner-/Imagerkabel sollten nicht in einer schmutzigen oder Gefahren ausgesetzten Umgebung ausgewechselt werden. Wenn die Anschlussleitungen getrennt werden, können sich eventuell Staub oder Feuchtigkeit daran festsetzen und beim erneuten Anschließen zu Störungen oder Beschädigungen führen.

Batterie

Hinweise: Der HX2 funktioniert nur, wenn er mit einer fest verbundenen Batterie ausgestattet ist. Versetzen Sie den HX2 vor dem Lösen der Batterie in den Standbymodus. Andernfalls gehen alle nicht gespeicherten Daten verloren.

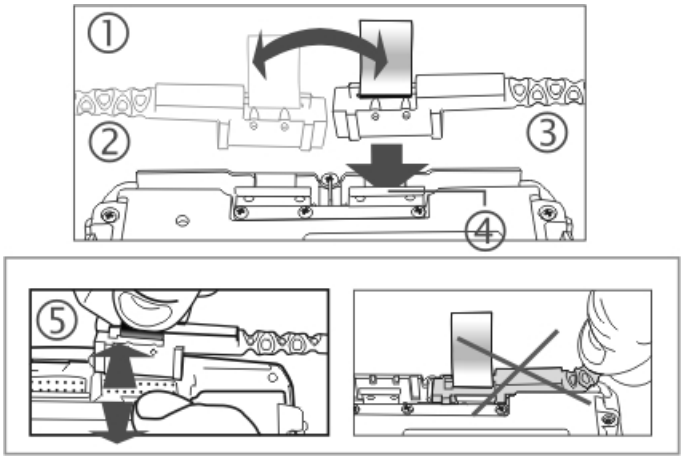

1. **Anschließen**
2. Rechter Arm
3. Linker Arm
4. Nach unten drücken
5. **Entfernen**

Wenn Sie die Anschlüsse von links nach rechts bzw. umgekehrt wechseln möchten, drücken Sie erst vorsichtig auf den Halteclip, drücken Sie den Kabelanschluss (nicht das Kabel!) zusammen und ziehen Sie ihn gerade nach oben vom HX2 ab. Verwenden Sie keine Metallteile und nehmen Sie den Kabelanschluss nicht mit Gewalt vom HX2 ab.

Schließen Sie die Kabel und die am Körper getragenen Komponenten des HX2 wieder an.

Ringscanner / Imager

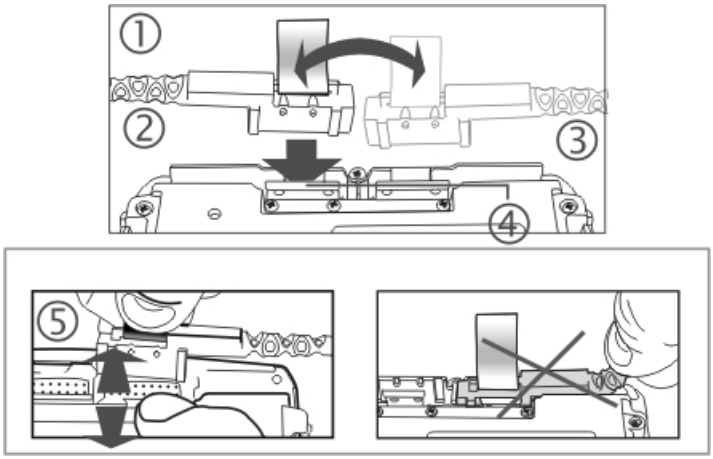

1. **Anschließen**
2. Ring an linker Hand
3. Ring an rechter Hand
4. Nach unten drücken
5. **Entfernen**

Wenn Sie die Anschlüsse von links nach rechts bzw. umgekehrt wechseln möchten, drücken Sie erst vorsichtig auf den Halteclip, drücken Sie den Kabelanschluss (nicht das Kabel!) zusammen und ziehen Sie ihn gerade nach oben vom HX2 ab. Verwenden Sie keine Metallteile und nehmen Sie den Kabelanschluss nicht mit Gewalt vom HX2 ab.

Schließen Sie die Kabel und die am Körper getragenen Komponenten des HX2 wieder an.

Befestigen des HX2, Rings und der Batterie am Armband

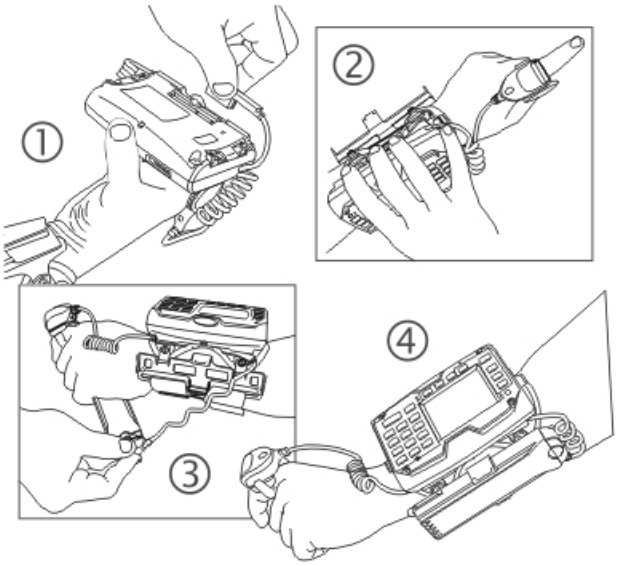

1. Schließen Sie die Ringscanner- und Batteriekabel an.
2. Befestigen Sie das Gerät am Arm und den Ring am Finger.
3. Setzen Sie die Batterie in das Kabel ein, das an den HX2 angeschlossen ist.
4. Endgültiges Produkt

Endgültiges Produkt

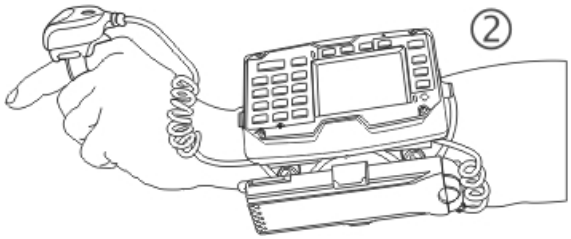

1. Konfiguration, rechte Hand
2. Konfiguration, linke Hand

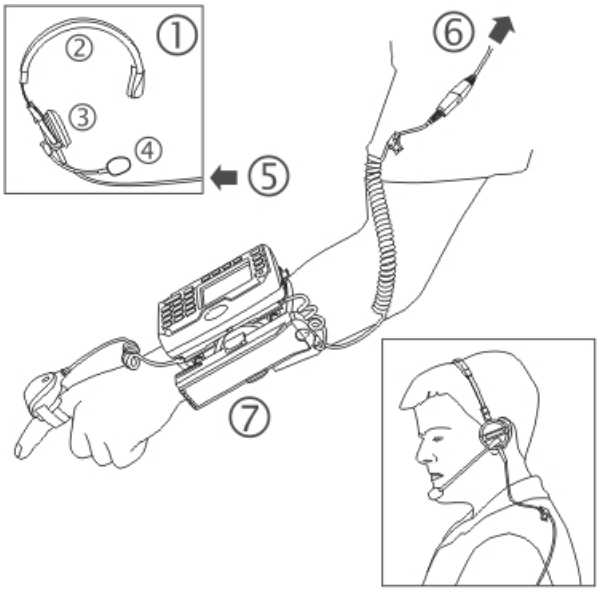

1. **Headset**
2. Kopfbügel
3. Hörmuschel
4. Mikrofon
5. **Headset-Kabel**
6. **Headset-Kabel**
7. **Batterie**

Befestigen des Rings am Finger

Der Ringscanner weist an der Unterseite eine Fingerschlaufe auf.

Lösen Sie den Haftverschluss der Schlaufe vorsichtig. Schieben Sie Ihren Finger durch die geöffnete Schlaufe unter dem Ringscanner. Ziehen Sie die beiden Enden der Trageschlaufe zusammen, bis der Ringscanner fest an Ihrem Finger sitzt und die Scanblende am gewünschten Platz ist.

Der Ringscanner weist einen eingebauten Schnelllösemechanismus auf, der zur Verwendung in Gefahrensituationen konzipiert ist. Er sollte nicht zum täglichen Entfernen des Ringscanners von der Hand benutzt werden.

Hinweise: Vermeiden Sie es, die Scanblende zu berühren oder mit dem Finger darauf zu drücken bzw. sich daran abzustützen.

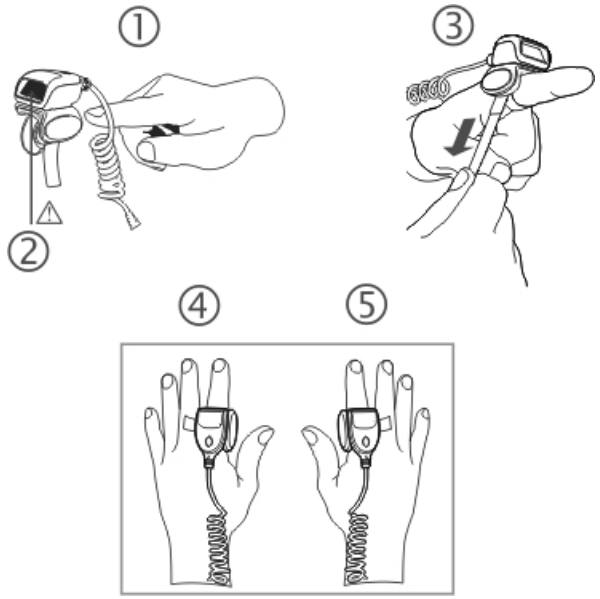

1. Stecken Sie den Finger in die offene Schlaufe.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie vor dem ersten Scan von der Scanblende.
3. Ziehen Sie den Haftverschluss der Schlaufe fest.
4. An der linken Hand getragener Ring
5. An der rechten Hand getragener Ring

Anbringen des Voice-Moduls

Das Voice-Modul ist eine robuste, leichte Abdeckung für den HX2, die verbundene Batterie und die Komponenten der Sprachanwendung. Das Voice-Modul schützt den HX2 nicht vor Beschädigungen, übermäßiger Beanspruchung oder Nässe. Es dient zum Schutz des HX2 vor Verschmutzung, Feuchtigkeit, leichten Stößen und Erschütterungen.

1. Schieben Sie den Gürtel durch die Schlaufe des Voice-Moduls. Legen Sie den Gürtel noch nicht um.
2. Schließen Sie das Batteriekabel, den Ringscanner und das Audio-Headset an den HX2 an.
3. Schieben Sie den HX2 in das Voice-Modul. Dabei müssen Bildschirm und Tastatur durch das durchsichtige Fenster des Voice-Moduls sichtbar sein.
4. Schieben Sie das Batteriekabel durch die Schutzschlaufe an der Unterseite des Voice-Moduls. Achten Sie darauf, dass sich das verbundene Kabel des Ringscanners auf der Außenseite des Voice-Moduls befindet.
5. Schieben Sie die Batterie in die Batteriehülle und stecken Sie das Batteriekabel ein. Die Ladeterminals der Batterie (kleine Metallkreise) sollten immer von der Batteriehülle bedeckt sein.
6. Drücken Sie die Laschen des Haftverschlusses zusammen.
7. Der HX2 im Voice-Modul ist jetzt einsatzbereit.
8. Legen Sie den Gürtel um. Bringen Sie den Gürtel und das Voice-Modul in eine für Sie bequeme Position.

Überprüfen Sie gelegentlich, ob die Anschlüsse und der Haftverschluss noch fest sitzen. Stellen Sie erst sicher, dass alle Teile sicher befestigt sind, bevor Sie das Voice-Modul wieder verwenden. Ist das Voice-Modul beschädigt, sollte es nicht mehr eingesetzt werden.

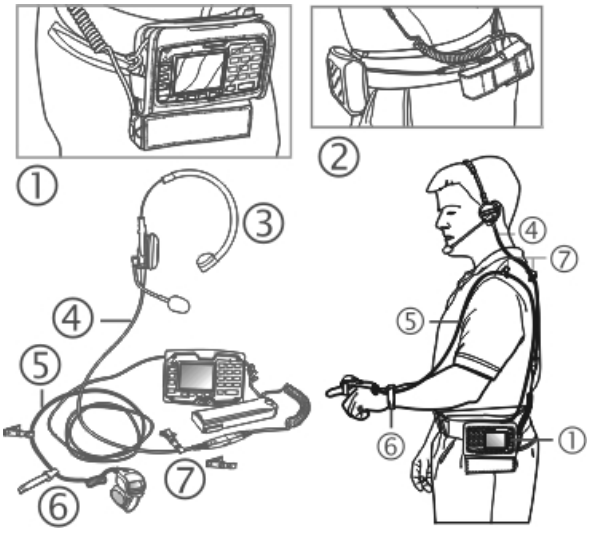

1. Voice-Tasche
2. Alternative Batterieinstallation
3. Headset
4. Audiokabel
5. Verlängertes Kabel für den Ringscanner
6. Handgelenkschlaufe
7. Kleidungsklammern

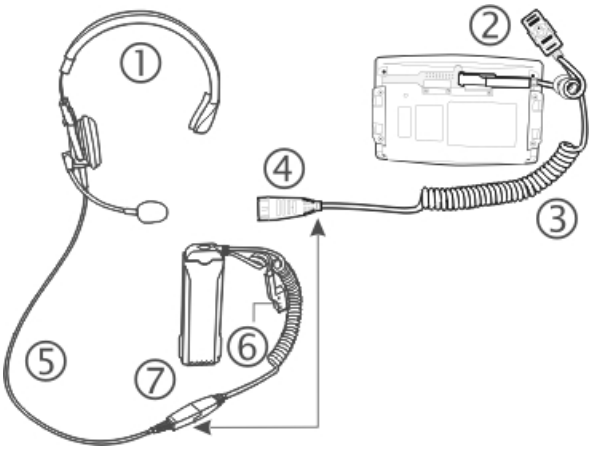

1. Headset
2. An Batterie
3. Audiokabel
4. An Headset-Kabel
5. Headset-Kabel
6. An HX2
7. Batterie

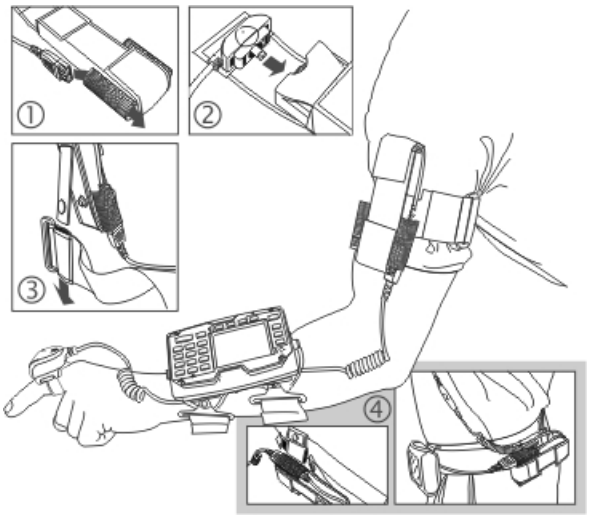

1,2,3 - Batteriegehäuse und Kabelanschluss
4 - Alternative Anbringung

Einschieben des HX2 in den Gummiüberzug

Der Gummiüberzug ist eine leichte, flexible Schutzabdeckung für das Gehäuse des HX2. Er schützt den HX2 nicht vor Zerstörung oder übermäßigen Kräften, sondern ist als Schutz des HX2-Gehäuses vor leichten Stößen und Erschütterungen konzipiert.

Der Gummiüberzug ist so konstruiert, dass das Gerät problemlos an weitere Vorrichtungen angeschlossen, im Cradle angedockt bzw. am Gürtel oder Armband getragen werden kann.

Entfernen Sie den Gummiüberzug, wenn Sie den HX2 in ein Voice-Modul einsetzen. Der Gummiüberzug wird über die vorderen Kanten des HX2 und an den Seiten entlang geschoben, sodass der Touchscreen, die Tastatur, das Logo und das HX2-Logo sichtbar bleiben.

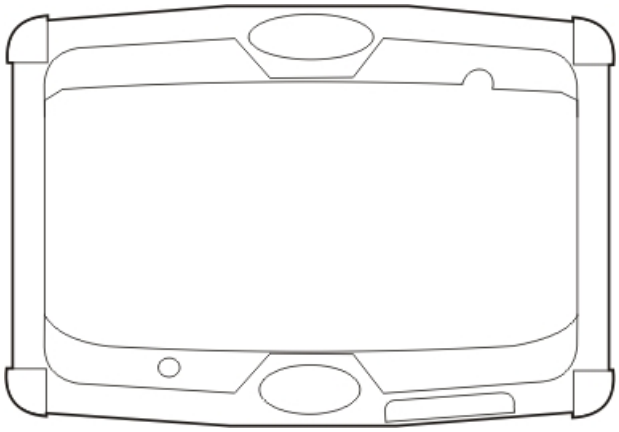

Anschließend wird der Gummiüberzug vorsichtig über die Kanten des Gehäuses gezogen, bis er fest ansitzt. Der Überzug kann zur Reinigung des Geräts wieder abgenommen werden. Darüber hinaus weist er kleine Öffnungen auf, damit:

- der Anschlussstecker für das Cradle an der Unterseite des HX2 zugänglich ist;
- die Audiosignale aus dem internen Lautsprecher hörbar sind;
- hörbare Signale durch das interne Mikrofon gesendet werden können.

Die Hip-Flip-Halterung

Die Hip-Flip-Halterung kann von Honeywell bereits zusammengebaut geliefert werden.

1. Packen Sie die Hip-Flip-Halterung aus.
2. Schieben Sie den Gürtel durch die Schlaufen auf der Hip Flip-Halterung. Legen Sie die Hip-Flip-Halterung noch nicht um.
3. Schieben Sie die Batterie in die Batteriehülle der Halterung.
4. Drücken Sie alle verbundenen Teile an, bis die Anschlüsse auf der Rückseite des HX2 einrasten.
5. Drücken Sie den HX2 in die Montageklammern der Hip-Flip-Halterung, bis er einrastet.
6. Schließen Sie das Batteriekabel an die Batterie an.
7. Legen Sie die Hip-Flip-Halterung um.
8. Schieben Sie den Ringscanner (sofern mitgeliefert) so über einen Finger, dass Sie mit dem Daumen oder Zeigefinger mühelos die Scantaste bedienen können.
9. Passen Sie den HX2 an, bis er bequem sitzt. Prüfen Sie gelegentlich, ob alle Anschlüsse fest sitzen.

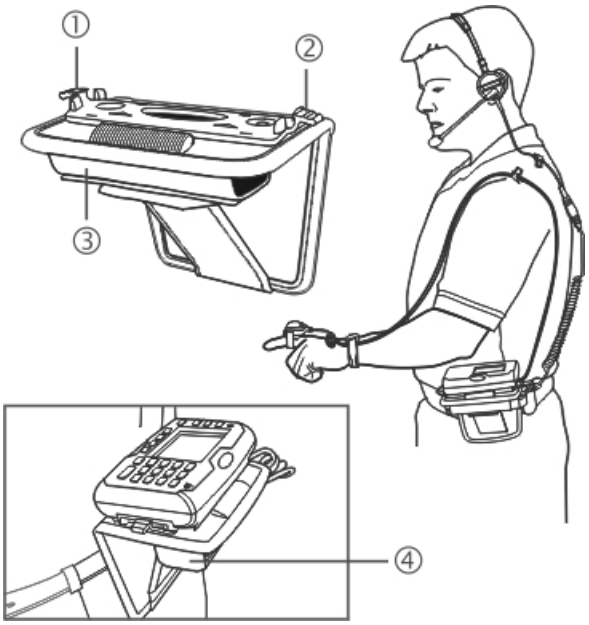

1. HX2-Montageklammer
2. HX2-Montageklammer
3. Batteriehülle
4. Batterie

Anschließen des Headset-Kabels

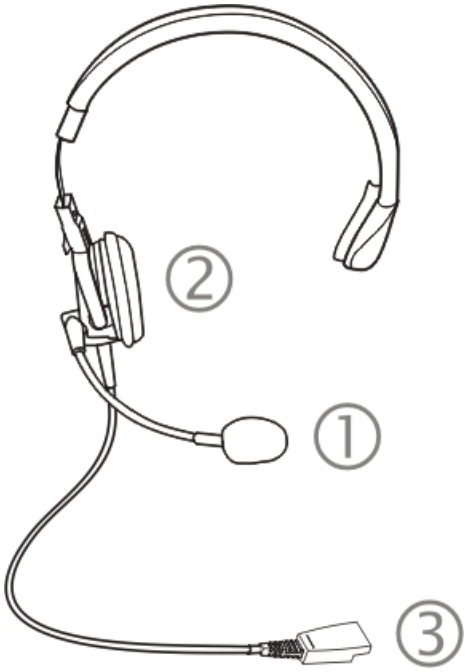

Headset

1. Mikrofon
2. Kopfhörer
3. Anschluss an Audiokabelende des Sprachkabels

Schließen Sie den E/A-Stecker des Sprachkabels für den HX2 an die E/A- Schnittstelle des HX2 an. Das interne Mikrofon und der interne Lautsprecher des HX2 sind automatisch deaktiviert.

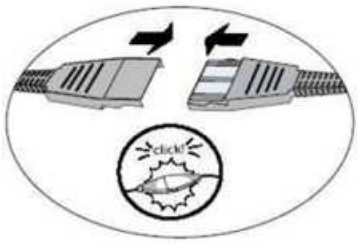

Stecken Sie die Sprachkabelenden zusammen, bis sie einklicken. Verdrehen oder verbiegen Sie die Stecker nicht.

Der HX2 ist jetzt für Voice-Anwendungen betriebsbereit.

Einstellen des Headsets / Mikrofons und Sichern des Kabels

Das Headset besteht aus dem Kopfhörer, einem Mikrofon, einer Klammer und einem Kabel. Das Headset wird mit dem Audiokabelende des Sprachkabels verbunden, das wiederum an den HX2 angeschlossen wird.

Richten Sie den Audiostecker und das Anschlusskabelende des Headsets aneinander aus und drücken Sie die Anschlussenden zusammen, bis sie einrasten.

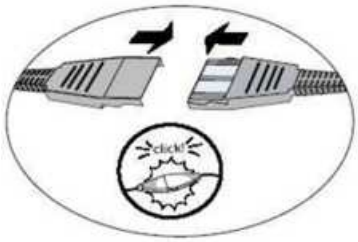

Vermeiden Sie es, den Mikrofonarm zu verdrehen, wenn Sie das Mikrofon einstellen. Das Mikrofon sollte sich ca. zwei Finger entfernt von Ihrem Mund befinden.

Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon in Richtung Mund zeigt. Neben dem Mundstück ist das Wort „Talk“ aufgedruckt. Diese Aufschrift sollte sich vor Ihrem Mund befinden. Das Mikrofonkabel kann unter oder über der Kleidung getragen werden.

Unter der Kleidung

- Lassen Sie das Kabel nur oben am Kragen herausragen.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel genug Spielraum hat, damit Sie den Kopf bewegen können.

Über der Kleidung

- Befestigen Sie das Kabel mit Klammern körpernah an der Kleidung.
- Ziehen Sie das Kabel in einer lockeren Schleife unter dem Gürtel durch.
- Lassen Sie das Kabel nicht vor Ihrem Körper hängen. Es könnte Ihnen im Weg sein oder an Gegenständen hängen bleiben.

Anschließen/Trennen der Batterie

Hinweise: Der HX2 funktioniert nur, wenn er mit einer fest verbundenen Batterie ausgestattet ist. Wenn der HX2 in einem mit Strom versorgten Cradle steckt, ist die Verbindung zwischen der angeschlossenen Batterie und dem HX2 unterbrochen. Der HX2 wird in diesem Fall über seinen Cradle-Anschluss mit Strom versorgt.

Schalten Sie das Gerät vor dem Herausnehmen der Batterie unbedingt in den Standbymodus. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß in den Standbymodus versetzt wird, gehen alle nicht gespeicherten Daten verloren.

Der HX2 speichert Daten 5 Minuten lang, während die Hauptbatterie entfernt und durch eine voll aufgeladene Hauptbatterie ersetzt wird. **Wichtig:** Wenn der Ladezustand der internen Batterie niedrig oder sehr niedrig ist, schließen Sie das Netzteil an den HX2 an, bevor Sie die Hauptbatterie auswechseln.

Hinweise: Die Batterie sollte nicht in schmutziger oder feuchter Umgebung ausgewechselt werden. Wenn die Batterie nicht an den HX2 angeschlossen ist, kann Schmutz oder Feuchtigkeit in das Batteriefach oder den Anschluss eindringen, sich an den Terminals ablagern und dort Schaden anrichten.

Warnung: Beim Auswechseln der Batterien nur Honeywell Batterien einsetzen: HX2A301BATTSTD / 160289-0001 oder HX2A302BATTEXT / 160320-0001

Anschließen der Batterie

Um die Hauptbatterie anzuschließen, führen Sie folgende Schritte durch:

1. Halten Sie die Batterie in einer Hand, sodass der Anschluss nach oben zeigt.
2. Drücken Sie das Batteriekabel mit der anderen Hand in den Batterieanschluss und vergewissern Sie sich dabei, das die Anschlüsse aneinander ausgerichtet sind.

Der HX2 wird unmittelbar nach dem Einsetzen der Batterie mit Strom versorgt.

Prüfen Sie den Batteriestatus, indem Sie auf **Start > Settings > Control Panel > Battery** tippen. Die Kapazität der Haupt- und internen Batterie, deren Status und andere Informationen werden danach angezeigt.

Trennen der Batterie

Um das Batteriekabel vom HX2 abzuziehen, drücken Sie erst vorsichtig auf den Halteclip. Drücken Sie dann den Kabelanschluss zusammen und ziehen Sie ihn gerade nach oben vom HX2 ab. Verwenden Sie keine Metallteile und nehmen Sie den Kabelanschluss nicht mit Gewalt vom HX2 ab. Schließen Sie die Kabel und die am Körper getragenen Komponenten des HX2 wieder an.

Legen Sie die leere Batterie in ein strombetriebenes Ladegerät.

Berühren des Touchscreen mit einem Taststift

Hinweise: Zum Berühren des Touchscreen oder Zeichnen auf dem Bildschirm darf immer nur die Spitze des Taststifts verwendet werden.

Unter keinen Umständen arf ein Kugelschreiber, Bleistift oder sonstiger spitzer Gegenstand zum Schreiben auf dem Touchscreen benutzt werden.

Halten Sie den Taststift so wie einen Kugelschreiber oder Bleistift. Auf dem Bildschirm darf das gewünschte Element nur kurz mit der Spitze des Taststifts angetippt werden.

Stecken Sie den Taststift in die dafür vorgesehene Halterung, wenn Sie ihn nicht verwenden.

Der Taststift ähnelt in seiner Funktionsweise dem Mauszeiger, wenn dieser auf dem Bildschirm bewegt und mit der linken Maustaste geklickt wird.

Das Tippen auf Symbolen mit dem Taststift leitet folgende grundlegenden Aktionen ein:

- Öffnen von Anwendungen
- Auswählen von Menübefehlen
- Markieren von Optionen in Dialogfeldern oder Dropdownmenüs
- Ziehen des Schiebereglers in Bildlaufleisten
- Markieren von Text durch Ziehen des Stifts quer über den Text
- Platzieren des Cursors in ein Textfeld, bevor dort Daten eingegeben werden
- Platzieren des Cursors in ein Textfeld, bevor Daten mithilfe eines Scanners/Imagers oder mit einem an die serielle Schnittstelle angeschlossenen Eingabe/Ausgabe-Gerät abgerufen werden

Auf dem Touchscreen kann ein rechter Mausklick simuliert werden. Berühren Sie hierzu den Touchscreen mit dem Taststift und halten Sie den Stift kurz auf den Berührungspunkt.

Ein Kit mit Ersatzstiften ist erhältlich.

Einstellen von Datum und Zeitzone

Tippen Sie auf **Start > Settings > Control Panel > Date/Time** oder tippen Sie in der Taskleiste auf das Symbol für Datum/Uhrzeit.

Sie können nach einem Warmstart oder jederzeit das Datum, die Zeit und Zeitzone einstellen und Standortinformationen für die Sommerzeit auf dem HX2 eingeben.

Diese Funktionen unterscheiden sich nicht wesentlich von den Standardoptionen zur Einstellung von Datum und Zeit auf Desktop-PCs. Nehmen Sie die Einstellungen vor und tippen Sie auf OK bzw. die Schaltfläche „Apply“, um die Datum-/Zeitänderungen zu speichern. Die Änderungen haben sofortige Wirkung.

Zur Anzeige des Bildschirms mit den Eigenschaften für Datum/Zeit (Date/Time Properties) tippen Sie zweimal auf die in der Taskleiste angezeigte Zeit.

Dienstprogramm GrabTime

Das Dienstprogramm GrabTime kann so konfiguriert werden, dass bei jedem Neustart die Zeit mit dem lokalen Server synchronisiert wird.

Tippen Sie auf die Schaltfläche „Sync“, um das Datum und die Zeit mit einem Netzwerkserver zu synchronisieren. Standardmäßig sucht das HX2-Betriebssystem zuerst auf dem lokalen Intranet nach einem Zeitserver. Wenn es keinen findet, sucht es im Internet nach einem Zeitserver. Für diese Option muss eine Internetverbindung bestehen.

Automatisches Starten von Time-Sync

Start > Settings > Control Panel > HX2-3 Options > Communication

Die Funktion TimeSync zur Synchronisierung der Zeiteinstellung wird nicht automatisch auf dem HX2 ausgeführt. Wenn das Dienstprogramm GrabTime zur Synchronisierung der Zeit automatisch auf dem HX2 ausgeführt werden soll, markieren Sie dieses Kontrollkästchen.

Synchronisierung mit einem lokalen Zeitserver

Standardmäßig verwendet GrabTime das Internet zur Synchronisierung der Zeit. Um die Zeit mit einem lokalen Zeitserver zu synchronisieren:

1. Kopieren Sie mithilfe von ActiveSync die Datei GrabTime.ini aus dem Verzeichnis My Device > Windows auf dem HX2 in den Host-PC.
2. Bearbeiten Sie die Kopie von GrabTime.ini auf dem Host-PC. Fügen Sie den Domain-Namen des lokalen Zeitservers am Anfang der Serverliste hinzu. Die restliche Liste können Sie wahlweise löschen.
3. Kopieren Sie die abgeänderte Datei GrabTime.ini in das Verzeichnis My Device > System auf dem HX2. Die Datei GrabTime.ini im System-Verzeichnis hat Vorrang vor der Datei GrabTime.ini im Windows-Verzeichnis. System/Grabtime.ini bleibt auch nach einem Kaltstart erhalten, während Windows/Grabtime.ini nicht erhalten bleibt.

Einstellen der Lautsprecher-Lautstärke

Der Lautsprecher befindet sich an der Vorderseite des Geräts über der Taste 2.

Die Lautsprecher-Lautstärke kann auf ein dem Hörer angenehmes Niveau eingestellt werden, indem Sie hierzu entweder die Tastatur verwenden oder die Parameter in der Systemsteuerung unter Volume & Sounds ändern.

Verwendung der Tastatur

Hinweise: Volume & Sounds muss unter Settings > Control Panel aktiviert werden, bevor die Lautstärke mit den folgenden Tastenfolgen eingestellt werden kann.

Mit jeder Betätigung der Lautstärketaste wird die Lautstärke um einen Schritt erhöht oder gesenkt.

Regelung der Lautsprecher-Lautstärke

- **Blau+Nach-oben-Pfeiltaste** und **Blau+Nach-unten-Pfeiltaste** auf der Alpha Mode 3 Tap-Tastatur.
- **Orange+Rautetaste 1+Nach-oben-Pfeiltaste** und **Orange+Rautetaste+Nach-unten-Pfeiltaste** auf Dual Alpha- und Triple-Tap-Tastaturen.
- Drücken Sie eine beliebige Taste, aber nicht die Tasten zur Einstellung der Lautstärke, um den Vorgang zu beenden.

Wenn die Lautstärke mittels eines Tastendrucks über die Tastatur geregelt wird, stehen sechs Lautstärkeeinstellungen zur Verfügung. Diese Einstellungen entsprechen den Einstellungen, die von der Systemsteuerung Volume & Sounds unterstützt werden. Die Lautstärke geht nicht von der Mindesteinstellung zur Höchsteinstellung über oder umgekehrt. Wenn die Nach-oben- oder Nach-unten-Pfeiltaste gedrückt gehalten wird, wiederholt sich die ihr zugewiesene Funktion nicht automatisch.

Verwendung der Systemsteuerung

Tippen Sie auf **Start > Settings > Control Panel > Volume & Sounds > Volume.** Ändern Sie die Lautstärkeeinstellung und tippen Sie auf OK, um die Änderung zu speichern.

Sie können auch für Tasten und Bildschirmberührungen bestimmte Sounds einstellen sowie deren Lautstärke regeln.

Wenn die Leiste zur Regulierung der Lautstärke zwischen laut und leise hin- und herbewegt wird, gibt der HX2 jedes Mal ein akustisches Signal aus, sobald sich die Lautstärke erhöht oder verringert.

Einstellen der Timer für die Energieschemata

Start > Settings > Control Panel > Power > Schemes

Ändern Sie die Parameterwerte und tippen Sie auf OK, um die Änderungen zu speichern.

Benutzerinaktivität	Nach Ablauf einer bestimmten, mit dem Timer für Benutzerinaktivität festgelegten Zeitspanne schaltet das Gerät eine Mindestzahl von Komponenten, wie etwa die Hintergrundbeleuchtung, aus. Der Timer für Systeminaktivität und der Standby-Timer sind noch nicht abgelaufen.
Systeminaktivität	Nach Ablauf einer bestimmten, mit dem Timer für Systeminaktivität festgelegten Zeitspanne schaltet das Gerät weitere Komponenten, wie z. B. das Display, aus. Der Timer für Benutzerinaktivität ist abgelaufen, während der Standby-Timer noch nicht abgelaufen ist.
Standby	Das Gerät geht in den Standby-Modus über, wenn (1) es eine bestimmte Zeit lang inaktiv ist, (2) der Benutzer auf den Netzschalter tippt oder (3) Start > Suspend gewählt wird. Inaktivität bedeutet, dass interne Geräte, die den Energiemodus zurücksetzen, nicht aktiv sind.

Battery Power Scheme (Batteriestromschema)

Verwenden Sie diese Option, wenn der HX2 nur mit Batteriestrom betrieben wird.

Switch state to User Idle (in Benutzerinaktivität umschalten)	Die Vorgabe ist „After 3 seconds“ (nach 3 Sekunden)
Switch state to System Idle (in Systeminaktivität umschalten)	Die Vorgabe ist „After 15 seconds“ (nach 15 Sekunden)
Switch state to Suspend (in Standbymodus umschalten)	Die Vorgabe ist „After 5 minutes“ (Nach 5 Minuten)

AC Power Scheme (Wechselstromschema)

Verwenden Sie diese Option, wenn der HX2 extern mit Strom versorgt wird (z. B. durch Anschluss an ein Wechselstrom-Netzteil).

Switch state to User Idle (in Benutzerinaktivität umschalten)	Die Vorgabe ist „After 2 minutes“ (nach 2 Minuten)
Switch state to System Idle (in Systeminaktivität umschalten)	Die Vorgabe ist „After 2 minutes“ (nach 2 Minuten)
Switch state to Suspend (in Standbymodus umschalten)	Nicht zutr.

Die Timer haben eine kumulative Wirkungsweise. Der Timer für Systeminaktivität beginnt den Countdown nach Ablauf des Timers für Benutzerinaktivität, während der Standby-Timer den Countdown nach Ablauf des Timers für Systeminaktivität beginnt. Wenn der Timer für Benutzerinaktivität auf „Never“ (niemals) gesetzt wird, schalten die Timer für Energieschemata den HX2 niemals in den Modus „Benutzerinaktivität“, „Systeminaktivität“ oder „Standby“ (auch dann nicht, wenn der HX2 inaktiv ist).

Unter Verwendung der oben aufgeführten Standardwerte für die Batteriestromschemata geschieht aufgrund der kumulativen Wirkung Folgendes:

- Die Hintergrundbeleuchtung wird nach 3 Sekunden Inaktivität abgeschaltet.
- Das Display wird nach 18 Sekunden Inaktivität (15 Sekunden + 3 Sekunden) abgeschaltet.

Touchscreen

Kalibrieren des Touchscreen

Wenn der Touchscreen nicht richtig auf das Antippen mit dem Taststift reagiert, muss er eventuell neu kalibriert werden.

Zur Kalibrierung muss der Mittelpunkt eines Zielobjekts angetippt werden. Wenn Sie den Mittelpunkt nicht treffen, lassen Sie den Taststift auf dem Bildschirm, führen Sie ihn über den Mittelpunkt des Zielobjekts und heben Sie ihn dann ab.

Um den Bildschirm neu zu kalibrieren, wählen Sie **Start > Settings > Control Panel > Stylus > Calibration**.

Tippen Sie mit dem Taststift auf die Bildschirmschaltfläche „Recalibrate“, um mit der Neukalibrierung zu beginnen.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und drücken Sie die Enter-Taste, um die neuen Kalibrierungseinstellungen zu speichern, oder drücken Sie die Esc-Taste, um den Kalibrierungsvorgang abzubrechen bzw. das Programm zu beenden.

Einstellen des Timers für die Display-Hintergrundbeleuchtung

Start > Settings > Control Panel > Display > Backlight

Die Einstellungen für die Hintergrundbeleuchtung basieren Honeywell auf den Standard-Timeout-Werten und werden mit der Einstellung für die Benutzerinaktivität synchronisiert, die in der Registerkarte Schemes unter Power in der Systemsteuerung konfiguriert ist.

Ist der Timer für die Hintergrundbeleuchtung abgelaufen, wird das Display nicht ausgeschaltet, sondern lediglich abgedunkelt. Ist keines der beiden Kontrollkästchen markiert, wird die Hintergrundbeleuchtung niemals abgeschaltet (bzw. abgedunkelt).

Der Standardwert für den Batterie-Timer beträgt 3 Sekunden, für die externe Stromversorgung 2 Minuten, und beide Kontrollkästchen sind aktiviert.

Anbringen der Schutzfolie für den Touchscreen

Sie müssen zuerst den Touchscreen reinigen, indem Sie Fingerabdrücke, Flusen, Staub und Schmutzflecken vom Display entfernen.

Nehmen Sie die Schutzfolie aus ihrem Behälter. Lösen Sie die Trägerfolie an einer Ecke der Schutzfolie, um sie von der Schutzfolie abzuziehen. Entsorgen Sie die Trägerfolie.

Beginnen Sie mit dem Auftragen der Schutzfolie an einer Seite des Touchscreen und streichen Sie sie über dem Display glatt. Wenn Luftbläschen entstehen, heben Sie die Folie leicht an und streichen Sie sie erneut über dem gesamten Display glatt, bis die Glasoberfläche des Displays bedeckt ist. Wenn sich Staub, Flusen oder Flecken unter der Schutzfolie befinden, ziehen Sie die Folie ab, reinigen Sie das Display und bringen Sie die Schutzfolie wieder an.

Technische Unterstützung kontaktieren, wenn Sie Schutzfolien-Packs benötigen, die speziell für den Touchscreen Ihres HX2 konzipiert sind.

Einrichten der Parameter für die Terminal-Emulation

Bevor Sie eine Verbindung mit einem Host eingehen, müssen Sie mindestens über folgende Informationen verfügen:

- den Aliasnamen oder die IP-Adresse (Host-Adresse) und
- die Anschlussnummer (Telnet Port) des Hostsystems, damit Sie Ihre Hostsitzung ordnungsgemäß einrichten können.

1. Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkeinstellungen des mobilen Client konfiguriert sind und funktionieren. Wenn Ihr Anschluss über ein drahtloses LAN (802.11*x*) erfolgt, vergewissern Sie sich, dass Ihr mobiler Client mit dem Zugangspunkt kommuniziert.
2. Tippen Sie auf **Start > Program** und führen Sie **RFTerm** aus oder tippen Sie auf dem Desktop auf das Symbol RFTerm.
3. Wählen Sie im Anwendungsmenü **Session > Configure** und anschließend unter „Host Type“ den erforderlichen Host-Typ. Der Host-Typ richtet sich nach dem Hostsystem, mit dem Sie Verbindung aufnehmen, z. B. 3270 Mainframe, AS/400 5250 Server oder VT Host.
4. Geben Sie die Hostadresse des Hostsystems ein, mit dem Sie eine Verbindung aufnehmen möchten. Es kann sich entweder um einen **DNS-Namen oder eine IP-Adresse** des Hostsystems handeln.
5. Aktualisieren Sie die Telenet Portnummer unter **telnet port number**, wenn Ihre Hostanwendung die Informationen über einen spezifischen Port empfängt. Andernfalls verwenden Sie den standardmäßigen Telnet Port.
6. Wählen Sie **OK.**
7. Wählen Sie im Anwendungsmenü **Session > Connect** oder tippen Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche „Connect“. Bei erfolgreicher Verbindung sollten Sie den Bildschirm der Hostanwendung sehen.

Die Verfahren zum Ändern der Optionen für die Anzeige, Farben, den Cursor oder Strichcode sowie weitere Funktionen werden in den jeweiligen Abschnitten des Handbuchs *RFTerm Reference Guide* eingehend beschrieben.

Konfiguration des drahtlosen Netzwerks

RFTerm

Das AppLock Switchpad

*Hinweise: Der Touchscreen muss aktiviert sein. Wählen Sie **Start > Settings > Control Panel > Options > Misc.**, um den Touchscreen-Status zu überprüfen.*

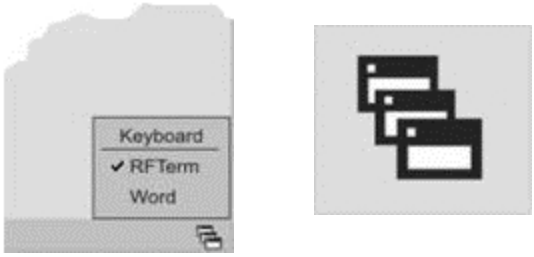

Tippen Sie in der Taskleiste auf das Symbol für die Tastatur.

Ein Häkchen zeigt an, dass gegenwärtig Anwendungen aktiv sind oder vom Benutzer des HX2 gestartet werden können. Wenn „Keyboard“ im Switchpad-Menü ausgewählt ist, wird die Standardeingabemethode (Eingabefeld, Taststift oder benutzerdefinierte Eingabemethode) aktiviert.

Verwendung der Tastatur

Wenn der Endbenutzer zwischen gesperrten Anwendungen wechseln muss, kann der Systemverwalter hierzu eine Tastenkombination (Hotkey) definieren. Diese Tastenkombination wird **Activation key** (Aktivierungsschlüssel) genannt.

Wenn diese Tastenkombination auf der Tastatur gedrückt wird, wird die nächste Anwendung in der AppLock-Konfiguration in den Vordergrund und die vorherige Anwendung in den Hintergrund gestellt. Die vorherige Anwendung läuft weiterhin im Hintergrund. Der HX2 Tastendruck wirkt sich nur auf die vordergründige Anwendung aus.

Verwendung des Touchscreen

Die Abbildung oben verdeutlicht anhand eines Beispiels, wie der Benutzer mithilfe des Taststifts zwischen den Anwendungen wechseln kann.

Wenn der Benutzer mit dem Taststift auf das Switchpad-Symbol tippt, wird ein Menü mit den verfügbaren Anwendungen angezeigt. Der Benutzer kann einen Anwendungsnamen im Popup-Menü antippen, woraufhin diese Anwendung in den Vordergrund gebracht wird. Die vorherige Anwendung läuft weiterhin im Hintergrund. Das Antippen mit dem Taststift wirkt sich nur auf die vordergründige Anwendung aus. Wird das Eingabefeld gebraucht, muss der Benutzer die Tastaturoption (Keyboard) antippen. Das Antippen des Eingabefelds wirkt sich nur auf die vordergründige Anwendung aus.

Anschließen von Bluetooth-Geräten

Vor dem Anschluss an Bluetooth-Geräte:

- Der Systemverwalter hat (mithilfe der SystemsteuerungLXEZ Pairing) für jeden HX2 Bluetooth-Geräte gefunden, gepaart, verbunden und abgetrennt.
- Der Systemverwalter hat die LXEZ Pairing-Parameter für den HX2 aktiviert und deaktiviert.
- Der Systemverwalter hat darüber hinaus mithilfe der SystemsteuerungLXEZ Pairing einen computerfreundlichen Namen für den HX2 zugeordnet.

Für den Anschluss von Bluetooth-Geräten muss sich der HX2 während der Erkennung und Paarung in unmittelbarer Nähe und Sichtweite (maximal 10 m Abstand) des Bluetooth-Zielgeräts befinden.

Wenn sich die Geräte im Standbymodus befinden, tippen Sie auf die Netztaste, um den Standbymodus des HX2 zu verlassen.

Falls erforderlich, aktivieren Sie das Bluetooth-Zielgerät, indem Sie die hierfür notwendigen Schritte ausführen.

Bei der Erkennung und Paarung der beiden Geräte geben diese eventuell hörbare und sichtbare Signale aus.

Taskleiste, Verbindungsanzeigen

	Der HX2 ist mit mindestens einem der gewünschten Bluetooth-Geräte verbunden.
	Der HX2 ist mit keinem Bluetooth-Gerät verbunden. Der HX2 ist für die Verbindung mit einem beliebigen Bluetooth-Gerät bereit. Der HX2 befindet sich außer Reichweite aller gepaarten Bluetooth-Geräte. Die Verbindung ist inaktiv.

LED-Verbindungsanzeige

Wenn die Bluetooth-LED am HX2 **ausgeschaltet** ist, wurde die Bluetooth-Hardware ausgeschaltet oder ist im HX2 nicht installiert.

Wenn die Bluetooth-LED am HX2 **eingeschaltet** ist:

- wurde der HX2 mit einem anderen Bluetooth-Gerät gepaart, befindet sich jedoch außer Reichweite bzw. ist nicht angeschlossen ODER
- wurde der HX2 mit einem anderen Bluetooth-Gerät gepaart und ist daran angeschlossen ODER
- findet der HX2 andere Bluetooth-Geräte.

Die Bluetooth-LED

- blinkt langsam (die Bluetooth-LED ist eine Sekunde lang an und fünf Sekunden lang aus), wenn das Gerät inaktiv ist.
- blinkt schnell (die Bluetooth- LED ist eine viertel Sekunde lang an und zwei Sekunden lang aus), wenn der HX2 andere Bluetooth-Geräte findet.
- blinkt normal (die Bluetooth-LED ist eine halbe Sekunde lang an und eine halbe Sekunden lang aus), wenn das Gerät angeschlossen ist.

Gepaarte Geräte geben eventuell hörbare oder sichtbare Signale aus, sobald sie sich wieder in Reichweite befinden und eine erneute Verbindung mit der Bluetooth-Hardware im HX2 herstellen.

Neustart

Wenn der Windows-Desktop angezeigt oder eine Anwendung geöffnet wird, ist der Startvorgang oder der Neustart abgeschlossen.

Warmstart

Start > Run

Ein Warmstart wirkt sich nicht auf das Betriebssystem aus, aber Daten und Programme im RAM-Speicher gehen verloren. Wenn Änderungen an der Registry vorgenommen wurden, bleiben diese erhalten. Die Netzwerk-, ActiveSync- und Bluetooth-Verbindungen müssen neu hergestellt werden.

Tippen Sie hierzu auf **Start > Run** und geben Sie WARMBOOT.EXE oder WARMBOOT ein. Dieser Befehl unterscheidet nicht nach Groß- und Kleinschreibung. Tippen Sie auf die Schaltfläche OK. Dieses Verfahren dauert knapp 15 Sekunden. Nicht gespeicherte, temporäre Daten gehen verloren.

Hinweise: Beim Anschließen des Wireless-Client an das Netzwerk kann es zu Verzögerungen kommen, während das System die Berechtigung für Sprachanwendungen prüft, das Wavelink Avalanche-Management des HX2 den Startvorgang abschließt und die Verbindungen mit Bluetooth hergestellt bzw. wiederhergestellt werden.

Kaltstart

Start > Run

Die Funktion für den Kaltstart startet das Gerät neu und löscht alle Daten in der Registry sowie alle Benutzereinstellungen. Die werkseitigen Standardeinstellungen werden wiederhergestellt, wenn dem HX2 wieder Strom zugeführt wird.

Tippen Sie auf **Start > Run** und geben Sie COLDBOOT.EXE oder COLDBOOT ein. Dieser Befehl unterscheidet nicht nach Groß- oder Kleinschreibung.[1]. Tippen Sie auf die Taste OK.

Hinweise: Bei einem Kaltstart handelt es sich um eine extreme Maßnahme. Honeywell empfiehlt deshalb, diesen Befehl nur im Notfall auszuführen (oder wenn ein bestimmtes HX2 Verfahren die Ausführung des Befehls voraussetzt).

[1] Der Text kann also in Groß- oder Kleinbuchstaben bzw. in einer beliebigen Kombination von Groß- und Kleinbuchstaben in das Textfeld eingegeben werden

Reinigen des Touchscreen und der Scannerblende

Hinweise: Die folgenden Anweisungen beziehen sich auf Glasteile. Falls Ihr Display eine abnehmbare Schutzbeschichtung aufweist, entfernen Sie diese vor der Reinigung des Bildschirms.

Berühren Sie die Scannerblende des Strichcodelesers und den Touchscreen des tragbaren Geräts nicht mit den Fingern bzw. mit rauhen oder spitzen Gegenständen.

Wenn das Glas verschmutzt oder verschmiert ist, reinigen Sie es nur mit einem handelsüblichen Haushaltsreiniger wie Glasreiniger ohne Essig oder mit Isopropylalkohol. Befeuchten Sie das Tuch mit dem Glasreiniger und wischen Sie die Glasoberfläche damit ab.

Verwenden Sie keine Papiertücher oder Reinigungsmittel auf chemischer Basis, da dies die Glasoberfläche beschädigen könnte. Benutzen Sie ein sauberes, feuchtes, fusselfreies Tuch.

Schrubben Sie die optischen Oberflächen nicht. Falls möglich, reinigen Sie nur die Stellen, die verschmutzt sind. Flusen und Staubpartikel sollten mit sauberer, gefilterter Druckluft aus der Dose beseitigt werden.

Hilfe beim Start

Technische Unterstützung kontaktieren, wenn Sie weitere Hilfestellung benötigen.

Datum/Zeit oder Lautstärke lassen sich nicht einstellen.	AppLock ist installiert und wird möglicherweise auf dem HX2 im Benutzermodus ausgeführt. Der AppLock-Benutzermodus verhindert den Zugriff auf die Systemsteuerung.
Der Touchscreen reagiert nicht auf Antippen mit dem Taststift bzw. muss neu kalibriert werden.	See Also: "Kalibrieren des Touchscreen", wenn der Touchscreen kalibriert werden muss, oder drücken Sie Ctrl+Esc, um das Startmenü anzuzeigen. Bewegen Sie den Cursor mithilfe der Tabulator-, Rück- und Pfeiltasten von Element zu Element.
Der HX2 scheint sofort nach jedem Neustart blockiert zu sein.	Das System ist eventuell nicht sofort bereit, weil Verzögerungen entstehen, während der Wireless-Client an das Netzwerk angeschlossen wird, das System die Berechtigung für Sprachanwendungen prüft, das Wavelink Avalanche-Management des HX2 den Startvorgang abschließt und die Verbindungen mit Bluetooth hergestellt bzw. wiederhergestellt werden. Sobald der Desktop erscheint oder eine Anwendung gestartet wurde, ist der HX2 einsatzbereit.
Neue Hauptbatterien für den HX2 liefern höchstens ein paar Stunden Strom.	Neue Batterien müssen vor dem Erstgebrauch voll aufgeladen werden. Li-Ion-Batterien werden wie alle Batterien allmählich schwächer. Dies geschieht auf lineare Weise über einen längeren Zeitraum hinweg, d.h. die Batterien hören nicht plötzlich auf zu funktionieren. Vergessen Sie nicht, dass der HX2 immer eingeschaltet ist – auch wenn er sich im Standbymodus befindet, wird seine Batterie verbraucht.

Kontinuierlicher Scan-Modus

Wenn der Modus „Kontinuierlicher Scan“ aktiviert wurde (er ist werkseitig deaktiviert), ist der Laser (bzw. Imager) immer eingeschaltet und decodiert die Daten ständig.

Vorsicht: In diesem Modus wird kontinuierlich Laserstrahlung abgegeben. Nicht direkt in den Laserstrahl blicken.

Kapitel 3 - Produktkonformität mit behördlichen Auflagen - HX2

Digitalgerät der Klasse B

FCC-Vorschriften, Teil 15

Dieses Gerät entspricht den FCC-Vorschriften, Teil 15 [und RSS-210 der Industry Canada]. Der Betrieb des Geräts unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:

1. Das Gerät darf keine Störungen verursachen und
2. das Gerät muss störungstolerant sein, selbst wenn dadurch der Betrieb beeinträchtigt wird.

HINWEIS: Bei diesem Gerät wurde durch Test nachgewiesen, dass es gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B entspricht. Diese Grenzwerte sind dazu da, bei Einsatz des Geräts in Wohngebieten einen angemessenen Schutz vor Funkstörungen zu gewähren. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese u. U. auch ausstrahlen. Bei unsachgemäßer (d. h. nicht den Anleitungen entsprechender) Installation oder unsachgemäßem Betrieb des Geräts können Funkstörungen verursacht werden. Es besteht jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten können. Sollte dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen, was durch Aus- und Wiedereinschalten des Gerätes festgestellt werden kann, wird empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichten oder Neuverlegen der Empfangsantenne
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger
- Anschluss des Geräts an eine andere Steckdose oder einen anderen Stromkreis als den, mit dem der Empfänger verbunden ist
- Zurateziehen eines erfahrenen Händlers oder Rundfunk-/Fernsehtechnikers

Hinweis

Nicht ausdrücklich von Honeywell genehmigte Änderungen an diesem Gerät können zum Entzug der FCC-Betriebserlaubnis führen.

EMV-Richtlinie

Dies ist ein Produkt der Klasse B, das in Wohngebieten Hochfrequenzstörungen verursachen kann, die vom Benutzer auf eigene Kosten behoben werden müssen.

Nur für Kanada:

Dieses digitale Gerät der Klasse B erfüllt alle Vorschriften der kanadischen Kommunikationsbehörde. Der Betrieb des Geräts unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: 1) Das Gerät darf keine Störungen verursachen und 2) das Gerät muss störungstolerant sein, selbst wenn dadurch der Betrieb beeinträchtigt wird.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édits par le ministère des Communications du Canada.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

Wichtig:
Dieses auf dem Produkt angebrachte Symbol soll Benutzer daran erinnern, Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE) ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit Richtlinie 2002-96-EU zu entsorgen. In den meisten Gebieten kann dieses Produkt bei ordnungsgemäßer Entsorgung wiederverwertet, wiederaufbereitet und erneut benutzt werden. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte dürfen nicht mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden. Weiterführende Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung finden Sie auf www honeywellaidc com.

Hinweise zur HF-Sicherheit

Dieses Gerät enthält das Übertragungsmodul FCC ID: KDZLXE4830P

Hinweis zur HF-Sicherheit (Summit Client - 4830):

Vorsicht:
Dieses tragbare Gerät und seine Antenne entsprechen den FCC- und den kanadischen Vorschriften über Hochfrequenz-Grenzwerte in einer unkontrollierten Umgebung. Dieses Gerät entspricht den FCC- und kanadischen Grenzwerten bezüglich der spezifischen Absorptionsrate (SAR). Der höchste ermittelte SAR-Wert für die Verwendung des HX2 am Körper beträgt 0.641 W/kg. Mit diesem Gerät sollten nur die von Honeywell zur Verfügung gestellten Zubehörteile benutzt werden. Dieses Gerät darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Übertragungsgerät aufbewahrt oder betrieben werden.

Dieses Gerät enthält das Übertragungsmodul FCC ID: KDZLXE4831P

Hinweis zur HF-Sicherheit (Summit Client - 4831):

Vorsicht:
Dieses tragbare Gerät und seine Antenne entsprechen den FCC- und den kanadischen Vorschriften über Hochfrequenz-Grenzwerte in einer unkontrollierten Umgebung. Dieses Gerät entspricht den FCC- und kanadischen Grenzwerten bezüglich der spezifischen Absorptionsrate (SAR). Der höchste ermittelte SAR-Wert für die Verwendung des HX2 am Körper beträgt 0.333 W/kg. Mit diesem Gerät sollten nur die von Honeywell zur Verfügung gestellten Zubehörteile benutzt werden. Dieses Gerät darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Übertragungsgerät aufbewahrt oder betrieben werden.

Bluetooth, Wi-Fi (802.11a) und die GSM-Technologie sowie die Ringscanner-Zubehörteile werden für den brasilianischen Markt nicht angeboten.

Der HX2 Ringscanner und der Ring-Imager sind in Brasilien nicht verfügbar. HX2 Scanner Anel e Imager Anel não estão disponíveis no Brasil.

Anforderungen nach der R&TTE-Richtlinie

Händlerlizenz - Republik Singapur

Republik Singapur - LXE Händlerlizenznummer DA103458 erfüllt IDA-Standards.

Sicherheitshinweis zu Laserlicht

Warnung: Dieses Produkt verwendet Laserstrahlung. Eines der folgenden Etiketten befindet sich auf dem Scanner. Bitte lesen Sie die Etiketten mit den Vorsichtshinweisen.

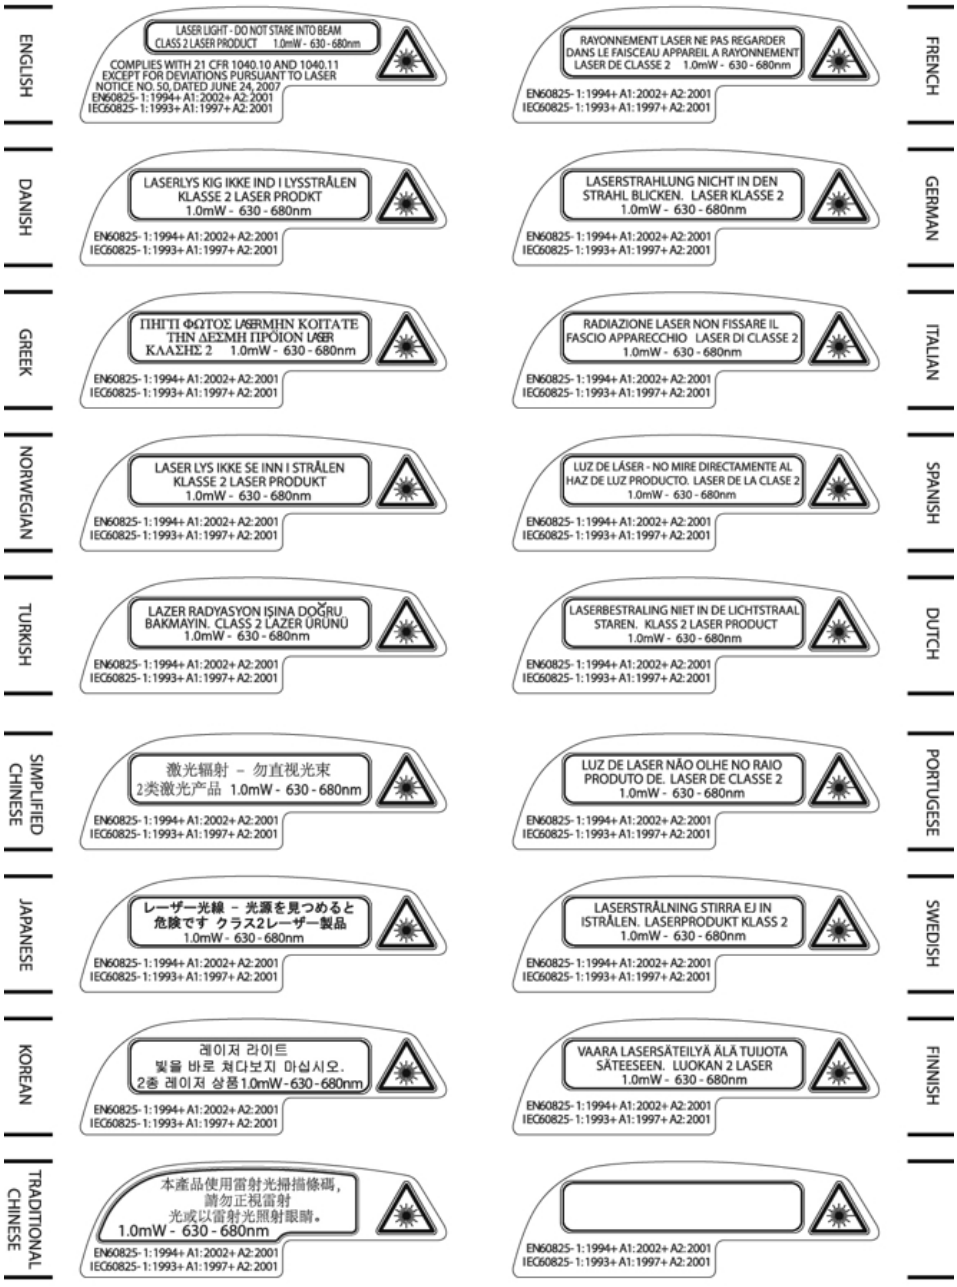

Wichtige Sicherheits- und Warnhinweise - Desktop Cradle

HEBEN SIE DIESE ANLEITUNGEN AUF

Dieses Dokument enthält wichtige Sicherheitshinweise und Betriebsanleitungen für das HX2 Desktop Cradle. Lesen Sie bitte alle Anweisungen und Sicherheitsaufschriften auf dem Desktop Cradle, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Sicherheitswarnsymbole

Dieses Symbol weist auf Anweisungen hin, die sich auf Ihre persönliche Sicherheit beziehen. Beachten Sie dieses Symbol! Es weist auf wichtige Vorsichtsmaßnahmen hin, die Sie treffen müssen, um Sach- oder Personenschäden und Todesgefahren zu vermeiden. Befolgen Sie die Anweisungen nach dem Warnsymbol und schützen Sie sich vor Verletzungs- oder Todesgefahren.

Diese Signalwörter geben den Benutzern weitere Informationen über den Grad der jeweiligen Gefahr.

GEFAHR Hinweis auf eine potenziell gefährliche Situation, die sofort eintreten kann und bei Missachtung garantiert zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen führt.	**WARNUNG** Hinweis auf eine potenziell gefährliche Situation, die bei Missachtung zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen führen kann.	**VORSICHT** Hinweis auf eine potenziell gefährliche Situation oder Verfahrensweise, die zu leichten Verletzungen oder geringen Sachschäden führen kann.

SICHERHEITSHINWEISE

Einrichten des Desktop Cradle

Legen Sie das Stromkabel so, dass niemand darauf tritt, darüber stolpert oder das Kabel beschädigt.

VORSICHT: EXPLOSIONSGEFAHR, WENN DIE BATTERIE DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD.

Analysieren bzw. laden Sie nur wiederaufladbare Lithium-Ion-Batterien vom Typ HoneywellHX2A301BATTSTD / 160289-0001 oder HX2A302BATTEXT / 160320-0001 in diesem Desktop Cradle auf. Andere Batterien oder Akkus können explodieren und zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

Betrieb des Desktop Cradle

Das Desktop Cradle sollte nur von qualifizierten Personen bedient werden, die alle Anweisungen zum Betrieb gelesen haben und verstehen. Die Missachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen oder dem Tod führen.

Halten Sie das Desktop Cradle von allen Wärmequellen entfernt. Ein übermäßiges internes Erhitzen kann das Gerät zerstören.

Gehen Sie beim Einlegen der Batterie vorsichtig vor. Drücken oder schieben Sie die Batterie nicht zu fest in das Batteriefach ein, sonst wird das Desktop Cradle beschädigt.

Schützen Sie das Batteriefach vor Schmutz und Fremdkörpern. Vermeiden Sie Kurzschlüsse an den Kontakten des Batteriefachs, um Verletzung oder Sachschäden zu verhindern.

Verwenden Sie kein Desktop Cradle, das heruntergefallen ist oder auf beliebige Weise beschädigt wurde. Schicken Sie das Desktop Cradle zu Reparaturzwecken an Honeywell zurück.

Lagerung des Desktop Cradle

Trennen Sie das Desktop Cradle von der AC-Stromquelle, indem Sie den Stecker (nicht am Kabel) ziehen.

Wartung des Desktop Cradle

Die Wartung sollte nur von geschultem Servicepersonal durchgeführt werden. Schicken Sie das Desktop Cradle an Honeywell zurück.

Pflege der Batterien

Werfen Sie Batterien nie in Feuer. Dadurch können gefährliche Dämpfe entstehen und die Batterie kann explodieren. Eine Missachtung dieses Warnhinweises kann zu Verletzungen durch Einatmen der Dämpfe oder Verbrennungen durch fliegende Teile führen.

Tauchen Sie die Batterien nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Technische Unterstützung kontaktieren, sollte dies aus Versehen passieren.

Modifizieren Sie die Batterie nicht und nehmen Sie sie nicht auseinander. Die Batterie enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden müssen.

Legen Sie die Batterie nicht in Taschen oder Werkzeugkästen mit leitfähigen Objekten (Münzen, Schlüssel, Werkzeug usw.).

Batterien, die auf eine feuchte Unterlage oder ins Gras gelegt wurden, können einen Kurzschluss verursachen. Lagern Sie unbenutzte Batterien auf der Seite liegend.

Batterien sollten nicht über einen langen Zeitraum bei Temperaturen über 60ºC (140ºF) gelagert werden.

Die Missachtung dieser Warnhinweise kann zur Verletzungen oder Schaden an der Batterie führen, wenn Energie zu schnell austritt oder die Batterie überhitzt wird.

Gefahr des elektrischen Schlags

Um die mit dem Aufladen von Batterien verbundene Gefahr des elektrischen Schlags zu vermeiden, beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen:

Das Desktop Cradle ist nur für den Gebrauch in Innenräumen konzipiert. Verwenden Sie es nicht im Freien oder in Umgebungen mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit. Schützen Sie das Desktop Cradle vor Regen, Schnee oder Nässe.

Ziehen Sie vor der Reinigung des Desktop Cradle den Stromstecker ab. Verwenden Sie zur Reinigung der Außenflächen des Desktop Cradle nur ein feuchtes Tuch und mildes Reinigungsmittel. Benutzen Sie keine Lösungsmittel oder entzündlichen Reinigungsmittel. Lassen Sie das Gehäuse ganz trocknen, bevor Sie es wieder verwenden.

Die Verwendung von Vorrichtungen oder Zubehör, das nicht von Honeywell empfohlen wird, kann zu Bränden, Elektroschock oder Verletzung führen.

Dieses Gerät muss vorschriftsgemäß geerdet sein. Die Erdung vermindert das Risiko eines elektrischen Schlags, da sich der elektrische Strom im Fall einer Störung oder eines Ausfalls den Weg des geringsten Widerstands sucht. Dieses Gerät ist mit einem Kabel ausgestattet, das einen Erdungsleiter und einen Erdungsanschluss aufweist, der allen lokal geltenden Normen und Vorschriften entsprechend installiert und geerdet ist. Benutzen Sie das Desktop Cradle nicht, wenn das Stromkabel oder der Stromstecker beschädigt ist. Honeywell rät von der Verwendung von Verlängerungskabeln mit dem Desktop Cradle ab.

Das Desktop Cradle wurde zum Gebrauch in Schaltkreisen mit einer Nennspannung von 100 oder 120 Volt bzw. 220 oder 240 Volt entwickelt und weist einen Erdungsstecker auf. Dieser Stecker entspricht einer IEC-Konfiguration, die für Ihr Land und Ihre Vorschriften angemessen ist. Achten Sie darauf, dass das Gerät an eine Steckdose mit einer dem Stecker ähnlichen Konfiguration angeschlossen wird. Verwenden Sie keinen Adapter mit diesem Gerät. Das unsachgemäße Anschließen des Erdungsleiters kann einen elektrischen Schlag verursachen.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Steckdose richtig geerdet ist, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Wartungstechniker. Nehmen Sie an dem mit dem Gerät gelieferten Stecker keine Änderungen vor. Wenn er nicht in die Steckdose passt, beauftragen Sie einen qualifizierten Elektriker mit der Installation der richtigen Steckdose.

Nehmen Sie das Desktop Cradle nicht auseinander. Es enthält keine Teile, die der Benutzer warten kann.

Kapitel 4 - Technische Unterstützung

Sollten Sie bei der Installation Ihres Geräts oder der Fehlersuche und -behebung Unterstützung benötigen, nehmen Sie bitte anhand einer der folgenden Methoden mit uns Kontakt auf:

Knowledge Base: www.hsmknowledgebase.com

Unsere Wissensdatenbank bietet eine Vielzahl an Sofortlösungen. Für den Fall, dass die Knowledge Base nicht weiterhilft, können Probleme und Fragen über unser technisches Support-Portal (siehe unten) eingesendet werden.

Technisches Support-Portal: www.hsmsupportportal.com

Das technische Support-Portal ermöglicht es, Probleme zu melden und stellt außerdem über unsere Wissensdatenbank Sofortlösungen für technische Anliegen bereit. Über das Portal können Sie Fragen online einsenden und ihre Bearbeitung verfolgen. Außerdem können Sie diesbezügliche Anlagen senden und empfangen.

Webformular: www.hsmcontactsupport.com

Wenden Sie sich direkt an unser technisches Supportteam, indem Sie unser Online-Supportformular ausfüllen. Geben Sie Ihre Kontaktdetails ein und beschreiben Sie Ihre Frage/Ihr Problem.

Telefon: www.honeywellaidc.com/locations

Unsere aktuellsten Kontaktinformationen finden Sie auf unserer Website unter dem obigen Link.

Service und Reparatur unserer Produkte

Honeywell International Inc. bietet über seine weltweiten Servicezentren Serviceleistungen für alle Produkte. Für Garantie- oder Nachgarantieservice besuchen Sie bitte www.honeywellaidc.com und wählen Sie **Support > Contact Service and Repair**. Unter diesem Link erhalten Sie Informationen zum Anfordern einer Reklamationsnummer (Return Material Authorization Number, RMA). Diese Nummer sollte vor der Rücksendung eines Produkts angefordert werden.

Limited Warranty

Honeywell International Inc. ("HII") warrants its products to be free from defects in materials and workmanship and to conform to HII's published specifications applicable to the products purchased at the time of shipment. This warranty does not cover any HII product which is (i) improperly installed or used; (ii) damaged by accident or negligence, including failure to follow the proper maintenance, service, and cleaning schedule; or (iii) damaged as a result of (A) modification or alteration by the purchaser or other party, (B) excessive voltage or current supplied to or drawn from the interface connections, (C) static electricity or electro-static discharge, (D) operation under conditions beyond the specified operating parameters, or (E) repair or service of the product by anyone other than HII or its authorized representatives.

This warranty shall extend from the time of shipment for the duration published by HII for the product at the time of purchase ("Warranty Period"). Any defective product must be returned (at purchaser's expense) during the Warranty Period to HII factory or authorized service center for inspection. No product will be accepted by HII without a Return Materials Authorization, which may be obtained by contacting HII. In the event that the product is returned to HII or its authorized service center within the Warranty Period and HII determines to its satisfaction that the product is defective due to defects in materials or workmanship, HII, at its sole option, will either repair or replace the product without charge, except for return shipping to HII.

EXCEPT AS MAY BE OTHERWISE PROVIDED BY APPLICABLE LAW, THE FOREGOING WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER COVENANTS OR WARRANTIES, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, ORAL OR WRITTEN, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT.

HII'S RESPONSIBILITY AND PURCHASER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT WITH NEW OR REFURBISHED PARTS. IN NO EVENT SHALL HII BE LIABLE FOR INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, AND, IN NO EVENT, SHALL ANY LIABILITY OF HII ARISING IN CONNECTION WITH ANY PRODUCT SOLD HEREUNDER (WHETHER SUCH LIABILITY ARISES FROM A CLAIM BASED ON CONTRACT, WARRANTY, TORT, OR OTHERWISE) EXCEED THE ACTUAL AMOUNT PAID TO HII FOR THE PRODUCT. THESE LIMITATIONS ON LIABILITY SHALL REMAIN IN FULL FORCE AND EFFECT EVEN WHEN HII MAY HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH INJURIES, LOSSES, OR DAMAGES. SOME STATES, PROVINCES, OR COUNTRIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATIONS OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

All provisions of this Limited Warranty are separate and severable, which means that if any provision is held invalid and unenforceable, such determination shall not affect the validity of enforceability of the other provisions hereof. Use of any peripherals not provided by the manufacturer may result in damage not covered by this warranty. This includes but is not limited to: cables, power supplies, cradles, and docking stations. HII extends these warranties only to the first end-users of the products. These warranties are non-transferable.

The duration of the limited warranty for the HX2 is 1 year.

The duration of the limited warranty for the HX2 Desktop Cradle is 1 year.

The duration of the limited warranty for the HX2 Battery Charger is 1 year.

The duration of the limited warranty for the HX2 2000mAh Li-Ion and 4000mAh Li-Ion Battery is 6 months.

The duration of the limited warranty for the HX2 Ring Scanner and Ring Imager is 1 year.

The duration of the limited warranty for the HX2 AC power supply and cables is 1 year.

The duration of the limited warranty for the HX2 cables (USB, Serial, Communication, Power) is 1 year.

The duration of the limited warranty for the HX2 fabric accessories (e.g., belt, case, straps) is 90 days.

Honeywell Scanning & Mobility
9680 Old Bailes Road
Fort Mill, SC 29707, USA
www.honeywellaidc.com

E-EQ-HX2OGDE
Rev R
12/12